
# QVANTUM

## QG-7-P

Gruntowa/wodna pompa ciepła

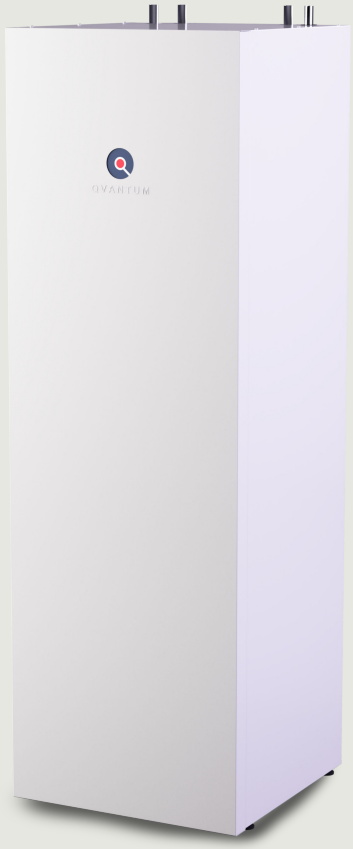

Instrukcja montażu i obsługi

QCH PL 2633-B
1015434


# Aplikacja Qvantum

Pełna kontrola nad pompą ciepła na wyciągnięcie ręki.

Aplikacja Qvantum jest nieodzownym udogodnieniem podczas instalacji i konfiguracji urządzenia Q. Aplikacja jest dostępna zarówno w App Store, jak i Google Play.

Skanując kod QR na urządzeniu Q, można połączyć się z urządzeniem przez Wi-Fi lub Bluetooth. Podczas uruchamiania urządzenia aplikacja przeprowadzi przez wszystkie etapy instalacji.

Po nawiązaniu połączenia można korzystać z aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji i ustawień produktu.

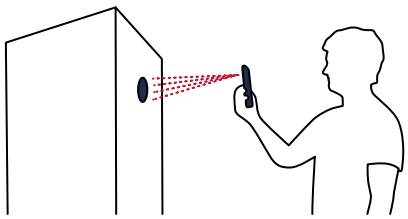

# SPIS TREŚCI


1 Ważne informacje....4
- Informacje ogólne....4
- Bezpieczeństwo....4
- Usługi i interfejsy sieciowe....5
- Symbole....5
- Etykiety produktu....5
- Numer seryjny i QR-kod....6
- Rejestracja produktu....6
- Informacje środowiskowe....6

2 Przed montażem....7
- Transport....7
- Strefa montażu....7
- Dodatkowe komponenty....8
- Demontaż przedniej obudowy....8

3 Komponenty....9
- Przegląd....9
- Przyłącza hydrauliczne....9
- Skrzynka elektryczna....10

4 Instalacja rurowa....11
- Instalacja rurowa, informacje ogólne....11
- Przyłącza rurowe....12
- Instalacja....12

5 Instalacja elektryczna....15
- Instalacja elektryczna, informacje ogólne....15
- Przyłącza elektryczne....16
- Montaż routera....19
- Ogranicznik temperatury....20
- Ustawienia....20

6 Uruchomienie....21
- AplikacjaQvantum....21
- Przygotowanie....21
- Napełnianie....22
- Odpowietrzanie....23
- Pierwsze uruchomienie....23
- Dodawanie dodatkowego urządzenia....25

7 Panel użytkownika....26
- Wprowadzenie....26
- Obsługa wyświetlacza....26
- Wskazania....26
- Temperatura wewnętrzna....26
- Ciepła woda użytkowa....28
- Komfort i harmonogramy....28
- Ustawienia....28

8 Serwis....32
- Ogólne....32
- Zdalny serwis....32
- Konserwacja....32

9 Rozwiązywanie problemów....34
- Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów....34
- Niska temperatura pomieszczeń podczas ogrzewania....34
- Wysoka temperatura pomieszczeń podczas ogrzewania....34
- Niska temperatura pomieszczeń podczas chłodzenia....34
- Niewystarczająca produkcja ciepłej wody....34
- Wysoka temperatura pomieszczenia podczas chłodzenia....35
- Niskie ciśnienie systemu....35
- Sprężarka nie uruchamia się....35

10 Specyfikacja techniczna....36
- Wymiary i wytyczne instalacji....36
- Dane techniczne....37
- Dane funkcjonalne....38

Indeks....40

# 1 WAŻNE INFORMACJE

## Informacje ogólne

**OSTRZEŻENIE**

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Odpowiedzialność za całość systemu ponosi właściciel produktu. W razie podejrzenia, że produkt jest wadliwy, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

**WSKAZÓWKA**

Aby zapoznać się z najnowszą dostępną dokumentacją produktu, odwiedź stronę qvantum.com.

## Bezpieczeństwo

Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi, czy umysłowymi lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod nadzorem bądź jeśli uzyskały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia z nim związane. Urządzenie nie jest przystosowane do zabawy dla dzieci. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i znajdują się pod nadzorem.

Osoby montujące, obsługujące lub korzystające z pompy ciepła muszą mieć dostęp do niniejszej instrukcji obsługi.

Prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszej instrukcji. Firmy oraz osoby montujące i dokonujące konserwacji urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty, licencje i kwalifikacje.

Prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktykami oraz w sposób profesjonalny.

Podczas włączania urządzenia w systemach nie może znajdować się zamarznięta woda.

Okablowanie i instalacja elektryczna muszą być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Należy zapewnić możliwość bezpiecznego odłączenia zasilania elektrycznego urządzenia. Należy w instalacji zamontować rozłącznik izolacyjny i dobrać rozmiar przewodu zasilającego w zależności od używanego bezpiecznika.

### Ciśnienie robocze

- Obieg nośnika
  - Min. (MPa/bar): 0,05/0,5
  - Maks. (MPa/bar): 0,3/3
- Ciepła woda użytkowa
  - Min. (MPa/bar): 0,05/0,5
  - Maks. (MPa/bar): 0,9/9
- Dolne źródło
  - Min. (MPa/bar): 0,05/0,5
  - Maks. (MPa/bar): 1/10

### Temperatura robocza

- Obieg nośnika
  - Min. (°C): 7
  - Maks. (°C)[1]: 80
- Ciepła woda użytkowa
  - Min. (°C): 1
  - Maks. (°C)[1]: 60
- Dolne źródło
  - Min. (°C): -20
  - Maks. (°C): 40
- Otoczenie
  - Min. (°C): 5
  - Maks. (°C): 35

[1] Ze sprężarką i dogrzewaczem elektrycznym.

## Jakość wody

### *Obieg nośnika*

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z wodą w obiegu nośnika, która spełnia określone wymagania jakościowe. Woda musi spełniać określone wymagania dotyczące wartości pH, przewodności elektrycznej oraz zawartości wolnego tlenu, zgodnie z normą EN 12828:2012 + A 1:2014 lub VDI 2035.

| PIERWIASTEK/ZWIĄZEK/WŁAŚCIWOŚĆ | | LIMIT |
|---|---|---|
| pH | – | 8,2 – 10 |
| Przewodność | µS/cm | < 100 |
| Wolny tlen | mg/l | < 0,1 |


### *Ciepła woda użytkowa*

Urządzenie jest wyposażone w płytowy wymiennik ciepła, który nie może być narażony na działanie wody o właściwościach korozyjnych. Aby zapobiec korozji i uszkodzeniom, woda w obiegu ciepłej wody użytkowej musi spełniać poniższe wymagania jakościowe oraz być wolna od cząstek stałych i innych zanieczyszczeń.

| PIERWIASTEK/ZWIĄZEK/WŁAŚCIWOŚĆ | | LIMIT |
|---|---|---|
| pH | – | 7,5 – 9,0 |
| Przewodność | µS/cm | < 500 |
| Twardość całkowita | °dH | 4,5 – 8,5 |
| Wolny chlor | ppm | < 1,0 |
| Amoniak ($NH_3$) | ppm | < 0,5 |
| Siarczan ($SO_4^{2-}$) | ppm | < 100 |
| Węglan wodoru ($HCO_{3-}$) | ppm | 60 – 200 |
| ($HCO_{3-}$) / ($SO_4^{2-}$) | – | > 1,5 |
| (Ca + Mg) / ($HCO_{3-}$) | – | > 0,5 |
| Chlorek (Cl-) | | Wykres. |

Dopuszczalny poziom chlorków zależy od pH wody i maksymalnej temperatury, na jaką narażony jest płytowy wymiennik ciepła.

Nie należy narażać płytowego wymiennika ciepła na działanie chlorków w obszarze zaznaczonym na schemacie jako zacieniony. Może to spowodować korozję szczelinową.

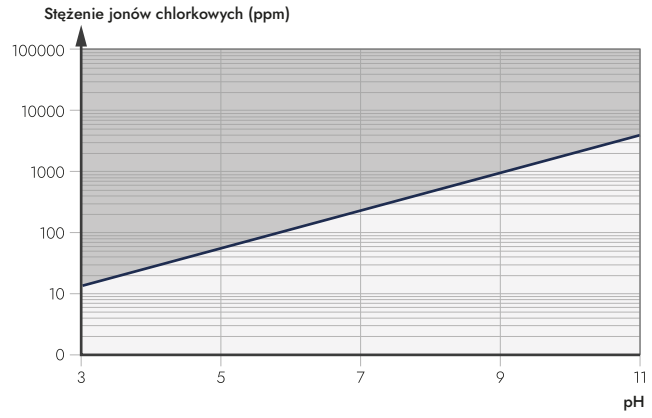


## Usługi i interfejsy sieciowe

Następujące usługi i interfejsy sieciowe mogą być dostępne za pośrednictwem internetu:

- Połączenie w chmurze (AWS IoT Hub) za pośrednictwem Wi-Fi
- Bluetooth.

## Symbole

Instrukcja obsługi zawiera następujące symbole

**OSTRZEŻENIE**

Ten symbol wskazuje informacje, które dotyczą poważnych zagrożeń dla ludzi lub sprzętu.

**UWAGA**

Ten symbol wskazuje informacje, które są istotne, gdyż dotyczą sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi lub sprzętu.

**UWAGA**

Ten symbol wskazuje informacje, które są kluczowe podczas montowania lub serwisowania produktu.

**WSKAZÓWKA**

Ten symbol wskazuje informacje, które mogą być pomocne podczas montowania lub serwisowania produktu.

## Etykiety produktu

Produkt ma następujące etykiety.

CE — Oznakowanie CE wskazuje, że produkt został sprawdzony przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska.

IP21 — Klasa zabezpieczenia obudowy elektrycznej przed wodą i pyłem.


Etykieta ostrzegawcza wskazująca, że produkt zawiera materiały łatwopalne.


Etykieta ostrzegawcza wskazująca, że zabronione jest stosowanie otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu



Należy przeczytać dostarczoną dokumentację.


Należy przeczytać dostarczoną dokumentację.

# Numer seryjny i QR-kod

Numer seryjny i kod QR QG są widoczne w następujących miejscach.

- Pokrywa skrzynki elektrycznej
- Opakowanie
- Panel użytkownika.

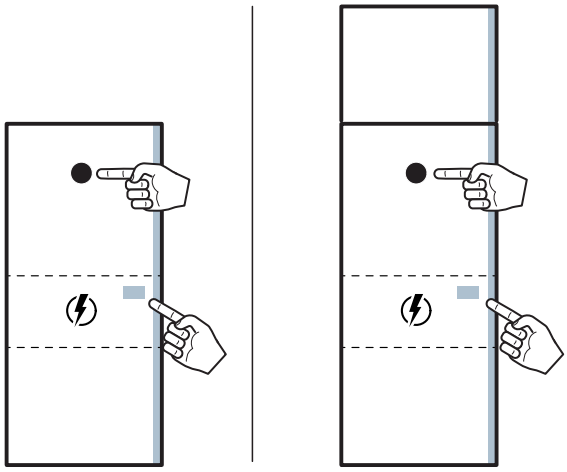

# Rejestracja produktu

Produkt musi zostać zarejestrowany, aby gwarancja zaczęła obowiązywać. Produkt można zarejestrować nie później niż 12 miesięcy od daty dostawy z fabryki i nie później niż miesiąc po instalacji. Jeśli produkt zostanie zarejestrowany w późniejszym terminie, okres gwarancji ulega skróceniu.

Rejestracja produktu odbywa się w ramach realizacji przewodnika uruchomienia w aplikacji Qvantum.

# Informacje środowiskowe

## Recykling

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzeń elektrycznych, nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi.

Poddać recyklingowi w zakładzie utylizacji odpadów. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą aby zapoznać się z regulacjami dotyczącymi recyklingu.

## Zawartość opakowania


Opakowanie produktu zawiera następujące materiały.

| MATERIAŁ | WAGA |
|---|---|
| Papier | 3,3 kg |
| Tworzywo sztuczne | 0,47 kg |
| Drewno (paleta) | 6 kg |
| Stal (wzmocnienie palety) | 0,5 kg |

# 2 PRZED MONTAŻEM

## Transport

Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej. Upewnić się, że urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone, aby nie przewróciło się podczas transportu.

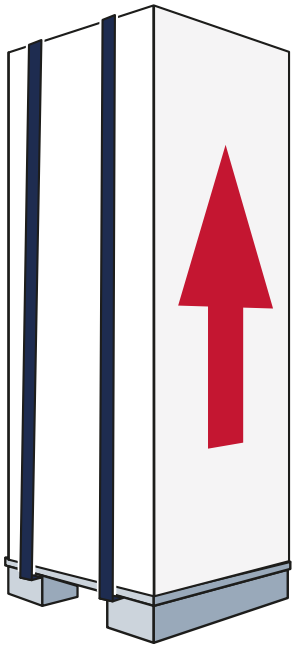

Przy odbiorze na miejscu należy upewnić się, że produkt nie został uszkodzony podczas transportu i że nie zadziałał wskaźnik przechyłu.

Jeśli urządzenie musi zostać przechylone po dostarczeniu, należy zawsze przechylać je do tyłu.

Jeśli do przemieszczania urządzenia używana jest platforma transportowa lub wózek ręczny, urządzenie przez cały czas musi stać na palecie.

**UWAGA**

Wskaźnik przechyłu zapewnia, że produkt nie był narażony na szkodliwe przemieszczenia podczas transportu. Podczas przenoszenia dostarczonego urządzenia w docelowe miejsce montażu, wskaźnik przechyłu może zadziałać.


## Strefa montażu

Upewnić się, że spełnione są następujące wymagania dotyczące strefy montażu.

- Podłoże ma nośność odpowiednią do masy urządzenia po jego napełnieniu.
- Strefa montażu odpowiada wymaganemu stopniowi ochrony IP urządzenia.
- Ponieważ z urządzenia może wypływać woda, miejsce instalacji należy wyposażyć w odpływ podłogowy lub podobne rozwiązanie umożliwiające odprowadzenie wody.
- Strefa nie jest narażona na zamarzanie.

**WSKAZÓWKA**

Nóżki pod urządzeniem należy wyregulować, aby zapewnić stabilność i wypoziomowanie produktu. Do regulacji nóżek użyć klucza nastawnego lub klucza płaskiego (rozmiar 17).

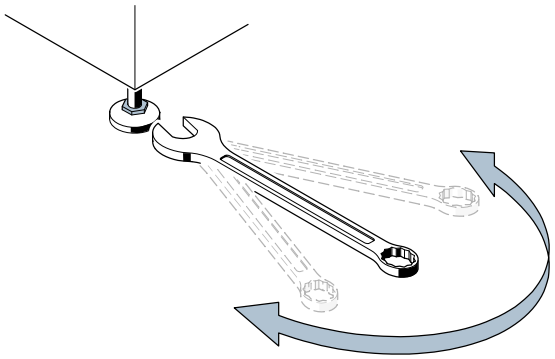

## Odległości montażowe


**UWAGA**

Przed urządzeniem należy pozostawić co najmniej 800 mm wolnej przestrzeni.

Urządzenia nie można montować tak, aby stykało się bezpośrednio ze ścianą lub innymi przedmiotami w pobliżu, ponieważ może to powodować niepożądany hałas. Wymagana jest minimalna wolna przestrzeń 10 mm za urządzeniem i po jego bokach .

**UWAGA**

Rury za produktem nie mogą dotykać ściany.

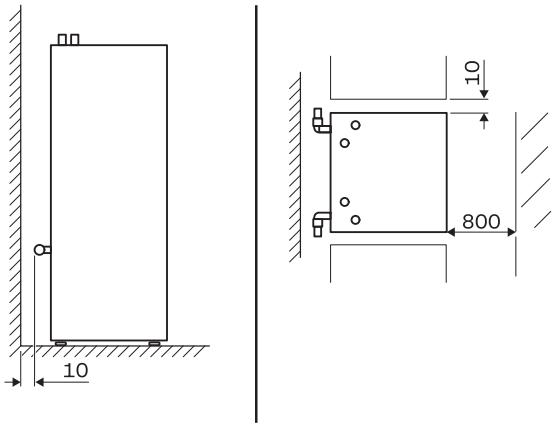

# Dodatkowe komponenty

## Dostarczone komponenty

Dostarczony pakiet komponentów zawiera następujące elementy:

| # | KOMPONENT |
|---|---|
| 1 | Czujnik temperatury wewnętrznej |
| 1 | Czujnik temperatury zewnętrznej |
| 1 | Czujnik temperatury linii zasilającej |
| 1 | 3-pinowy mostek zwierny |
| 1 | Wąż napełniający obieg nośnika |
| 1 | Zawór bezpieczeństwa 3 bary |
| 3 | Filtrozawór kulowy (gwint wewnętrzny) |
| 2 | Złączka rurowa[1] |
| 1 | Wąż odpowietrzający |
| 1 | Zatrzaskowy rdzeń ferrytowy |
| 1 | Router |

1 G 3/4".

## Akcesoria

Produkt może być wyposażony w następujące akcesoria.

| AKCESORIUM | NUMER CZĘŚCI |
|---|---|
| Podstawa | 9330549 |
| Zabudowa górna | 1003365 |
| QT – Sterownik pokojowy | 1011304 |


# Demontaż przedniej obudowy

Przednia obudowa urządzenia jest montowana za pomocą zatrzasków znajdujących się na ramie produktu. Obudowa jest umieszczona we wspornikach znajdujących się w górnej części ramy.

**UWAGA**

Zachować ostrożność podczas zdejmowania pokrywy modułu hydraulicznego. Nie uszkodzić przewodu komunikacyjnego ani panelu sterowania.

1. Ostrożnie odciągnąć dolną część obudowy modułu hydraulicznego.
2. Unieść obudowę do góry.
3. Zdjąć obudowę z urządzenia.

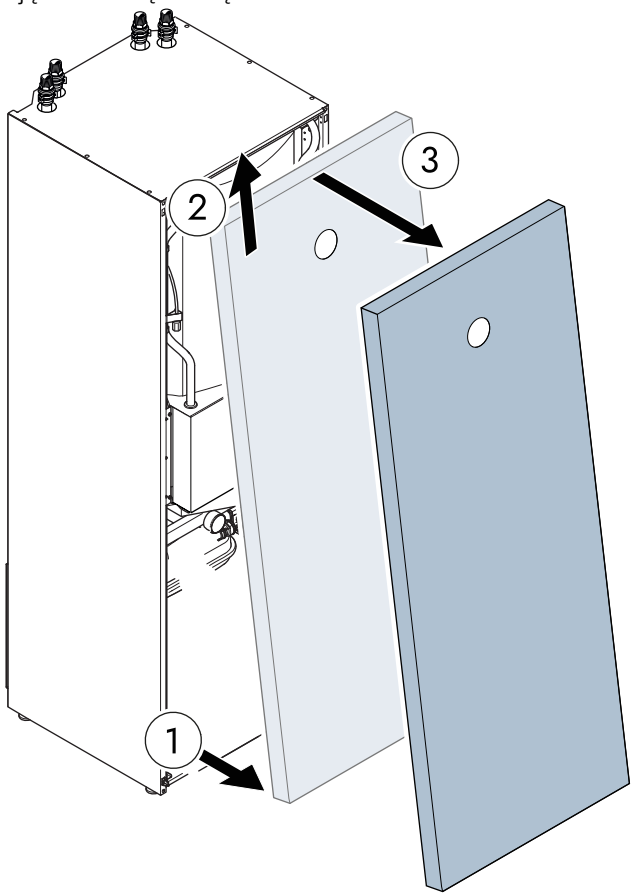



## Odłączanie wyświetlacza

Wyświetlacz znajduje się na przedniej obudowie i podłączony jest przewodem zapewniającym zasilanie oraz komunikację. Przed odsunięciem przedniej obudowy od modułu hydraulicznego na większą odległość należy odłączyć przewód.

W przypadku większości zadań instalacyjnych i serwisowych odłączanie wyświetlacza nie jest konieczne. Przewód wyświetlacza jest wystarczająco długi, aby umieścić przednią obudowę w pobliżu urządzenia.

**UWAGA**

Nie dotykać styków złącza.

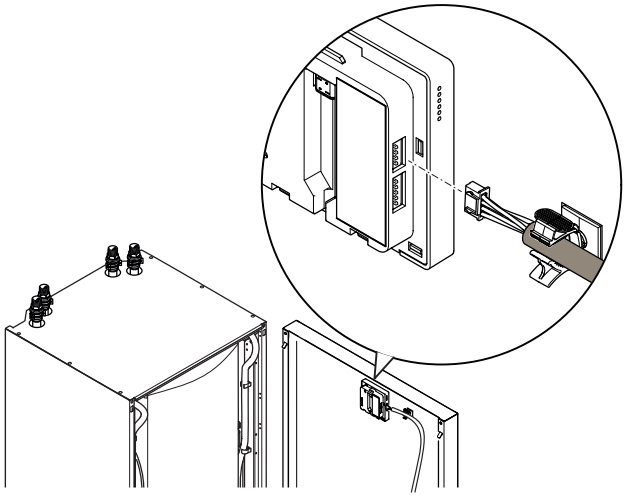

# 3 KOMPONENTY


## Przegląd

Qvantum QG to gruntowa pompa ciepła składająca się z jednego modułu hydraulicznego, jednego modułu sprężarkowych oraz jednego modułu chłodzenia pasywnego.

Moduł hydrauliczny jest podłączony do obiegu nośnika i ciepłej wody użytkowej za pomocą przyłączy znajdujących się na górze produktu. Moduł hydrauliczny zawiera również przyłącza elektryczne i interfejs użytkownika produktu.


Obieg dolnego źródła połączony jest z modułem sprężarkowym za pomocą przyłączy znajdujących się w dolnej tylnej części produktu.

## Przyłącza hydrauliczne

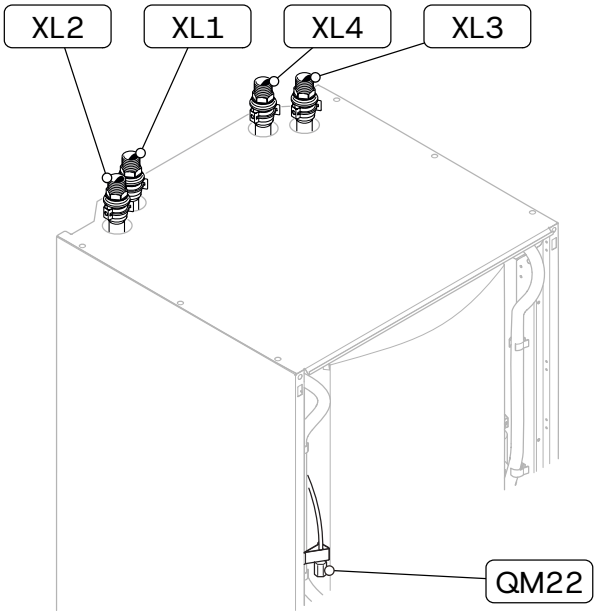



| ID[1] | KOMPONENT |
|---|---|
| QM22 | Zawór odpowietrzający, zbiornik akumulacyjny |
| XL1 | Przyłącze obiegu nośnika, zasilanie |
| XL2 | Przyłącze obiegu nośnika, powrót |
| XL3 | Przyłącze, zimna woda |
| XL4 | Przyłącze, ciepła woda |


1 Oznaczenia komponentów zgodnie z IEC 81346.

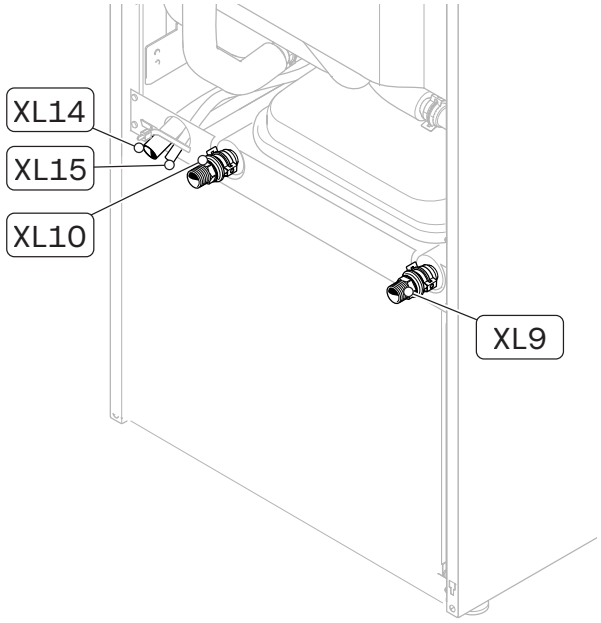


| ID[1] | KOMPONENT |
|---|---|
| XL9 | Przyłącze, dolne źródło wlot |
| XL10 | Przyłącze, dolne źródło wylot |
| XL14 | Odpływ z zaworu bezpieczeństwa, ciepła woda użytkowa |
| XL15 | Odpływ z zaworu bezpieczeństwa, obieg nośnika |

1 Oznaczenia komponentów zgodnie z IEC 81346.

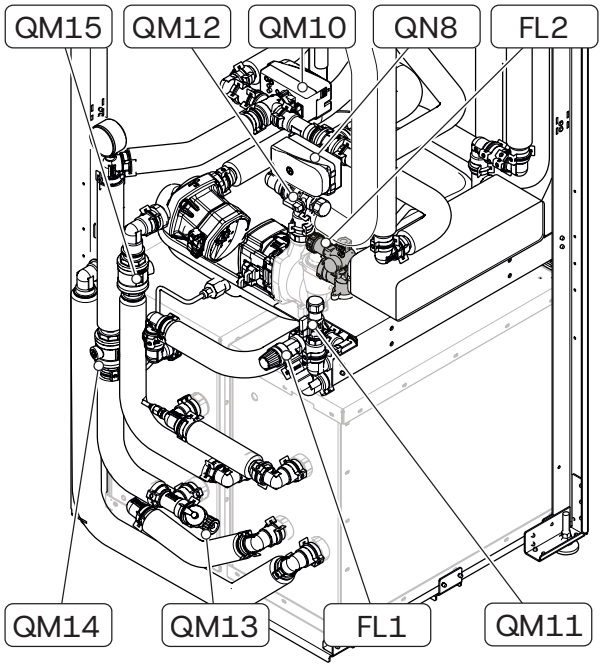


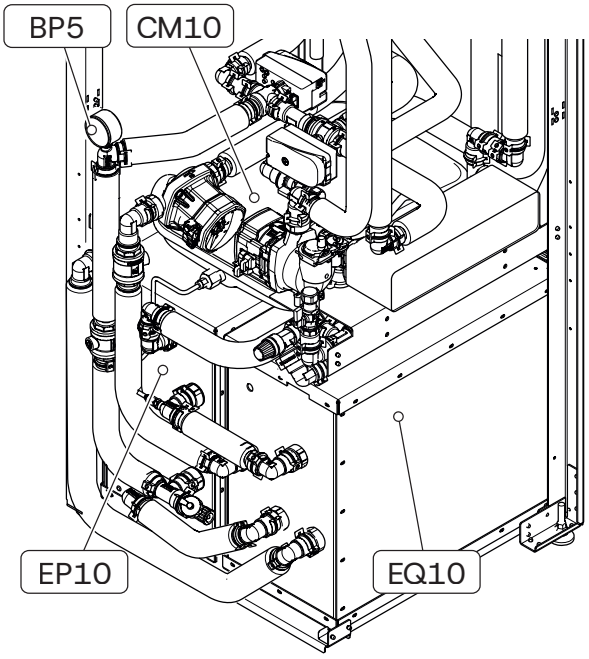


| ID[1] | KOMPONENT |
|---|---|
| BP5 | Manometr |
| CM10 | Naczynie wzbiorcze |
| EQ10 | Moduł chłodzenia pasywnego |
| EP10 | Moduł sprężarki 1 |
| FL1 | Zawór bezpieczeństwa, instalacja ciepłej wody |
| FL2 | Zawór bezpieczeństwa, obieg nośnika |
| QM10 | Zawór przełączający |
| QM11 | Pierwotny zawór napełniający, obieg nośnika |
| QM12 | Wtórny zawór napełniający, obieg nośnika |
| QM13 | Zawór spustowy, zbiornik akumulacyjny |
| QM14 | Zawór odcinający, nośnik ciepła wlot |
| QM15 | Zawór odcinający, nośnik ciepła wylot |
| QN8 | Zawór mieszający |

1 Oznaczenia komponentów zgodnie z IEC 81346.

## Skrzynka elektryczna

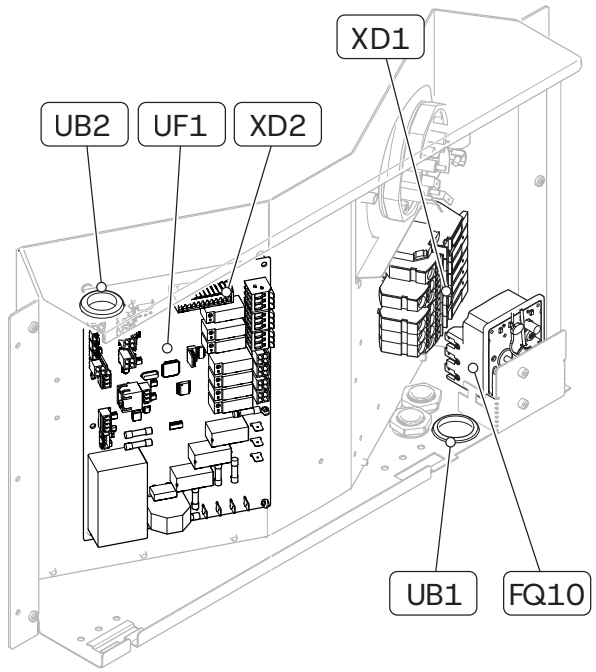


| ID[1] | KOMPONENT |
|---|---|
| FQ10 | Ogranicznik temperatury (STB) |
| UB1 | Wejście kablowe, zasilanie |
| UB2 | Wejście kablowe, komunikacja i czujniki |
| UF1 | Płyta główna |
| XD1 | Listwa zaciskowa, zasilanie |
| XD2 | Listwa zaciskowa, komunikacja i czujniki |

1 Oznaczenia komponentów zgodnie z IEC 81346.

# 4 INSTALACJA RUROWA

## Instalacja rurowa, informacje ogólne

**UWAGA**

Instalację rurową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie przyłącza rurowe są skierowane ku górze i ku tyłowi pompy ciepła. System grzejnikowy musi być prawidłowo wyregulowany, aby zapewnić równomierny przepływ ciepła w budynku.

Aby zapewnić najlepszą wydajność i niezawodność działania, maksymalna dopuszczalna temperatura rury zasilającej nie powinna przekraczać 55°C.

**UWAGA**

Ustawienia temperatury należy dostosować tak, aby uwzględnić najwyższą dopuszczalną temperaturę rury zasilającej obiegu nośnika. Ustawienie nieprawidłowych temperatur może spowodować poważne uszkodzenia strukturalne.

**UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, przed podłączeniem pompy ciepła należy przepłukać instalację rurową.

**UWAGA**

W przypadku korzystania z własnej studni z wodą pitną, należy zainstalować dodatkowy filtr do wody.

**UWAGA**

Jeżeli istnieje ryzyko przenoszenia dźwięku, należy podłączyć produkt przy użyciu elastycznych węży zaizolowanych antydyfuzyjnie.

### Zasada działania

Energia dolnego źródła (1) jest kierowana do parownika pompy ciepła (2). Gdy czynnik dolnego źródła przechodzi przez parownik, znajdujący się w nim czynnik chłodniczy odparowuje ze względu na niski punkt wrzenia. W ten sposób, dolne źródło oddaje energię do czynnika chłodniczego, który jest następnie sprężany w sprężarce (3), a jego temperatura znacznie wzrasta. Następnie czynnik chłodniczy jest kierowany do skraplacza (4), gdzie przekazuje energię cieplną do wody w systemie grzewczym, na skutek czego zmienia swój stan skupienia z gazowego na ciekły.


Czynnik chłodniczy przepływa następnie do zaworu rozprężnego (5), gdzie następuje redukcja ciśnienia i temperatury. Cykl zostaje zamknięty, a czynnik chłodniczy wraca do parownika.

Pompa ciepła kieruje ciepło do systemu ogrzewania lub produkcji ciepłej wody użytkowej za pomocą zaworu przełączającego (6). Jeśli sprężarka nie jest w stanie pokryć całości zapotrzebowania przy niskiej temperaturze zewnętrznej, zawór mieszający (7) zaczyna się otwierać, umożliwiając wykorzystanie dodatkowego ciepła zmagazynowanego w zbiorniku akumulacyjnym. W takim przypadku temperatura w zbiorniku jest utrzymywana przez wbudowany dogrzewacz zanurzeniowy (8), który jest włączany stopniowo w miarę zapotrzebowania.

Cyrkulacja ciepłej wody (9) jest zamontowana i wysterowana poza urządzeniem.

**UWAGA**


Poniższy schemat ma charakter poglądowy. Umiejscowienie elementów nie odzwierciedla rzeczywistej konstrukcji urządzenia.

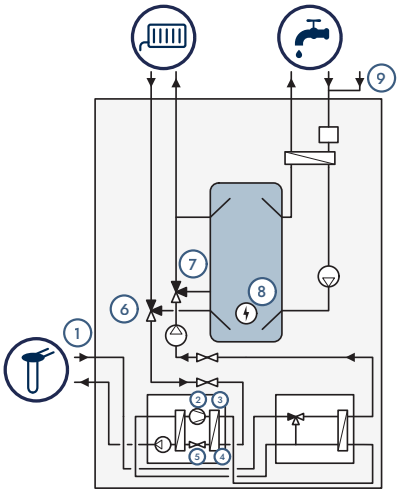


### Pojemność systemu

Przeponowe naczynie wzbiorcze (CM10) w urządzeniu ma pojemność 12 litrów. W naczyniu panuje ciśnienie wstępne 1 bar. Zaleca się, aby różnica wysokości pomiędzy naczyniem wzbiorczym a najwyżej zainstalowanym grzejnikiem nie przekraczała 7 metrów („Maks." na poniższej ilustracji).

Różnica wysokości jest mierzona pomiędzy środkiem naczynia wzbiorczego a najwyższej zamontowanym grzejnikiem.

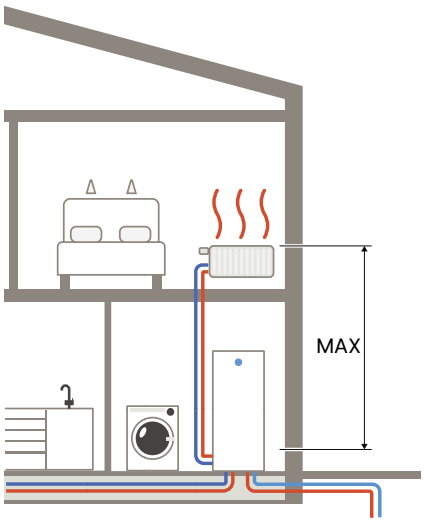



**UWAGA**

Jeżeli ciśnienie wstępne jest zbyt niskie, można wykorzystać wentyl na naczyniu wzbiorczym do uzupełnienia azotu. Zmiana ciśnienia wstępnego może wpłynąć na zdolność kompensacji rozszerzalności wody przez naczynie wzbiorcze.

### *Ciśnienie wstępne w zależności od objętości systemu*

Na niniejszym diagramie przedstawiono ciśnienie wstępne w zależności od objętości systemu przy różnych temperaturach systemu.

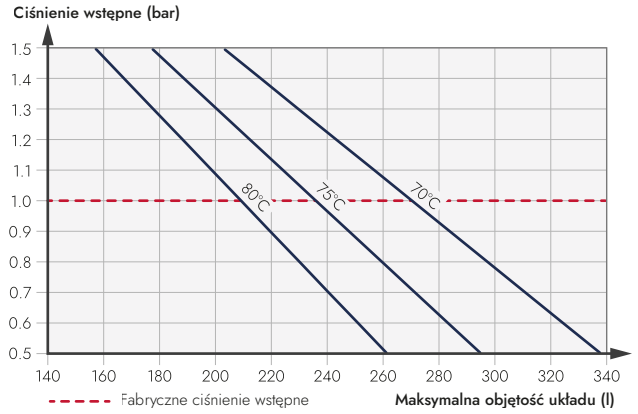


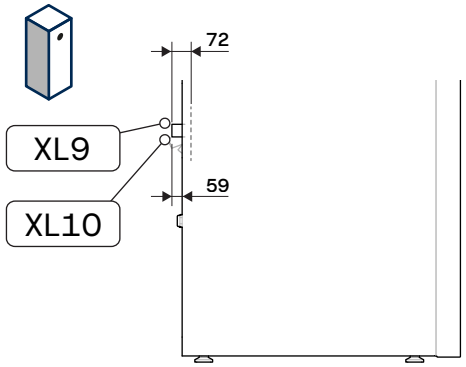




| PRZYŁĄCZE | Ø |
|---|---|
| XL1, obieg nośnika, zasilanie | G 3/4" |
| XL2, obieg nośnika, powrót | G 3/4" |
| XL3, zimna woda | G 3/4" |
| XL4, ciepła woda | G 3/4" |
| XL9, dolne źródło, wlot | G 3/4" |
| XL10, dolne źródło, wylot | G 3/4" |
| XL14, odpływ z zaworu bezpieczeństwa (ciepła woda użytkowa) | Ø22 mm |
| XL15, odpływ z zaworu bezpieczeństwa (obieg nośnika) | Ø12 mm |

# Przyłącza rurowe
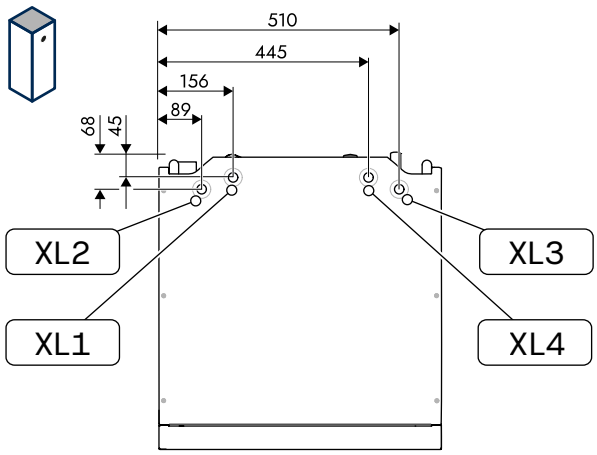
## Odległości i wymiary

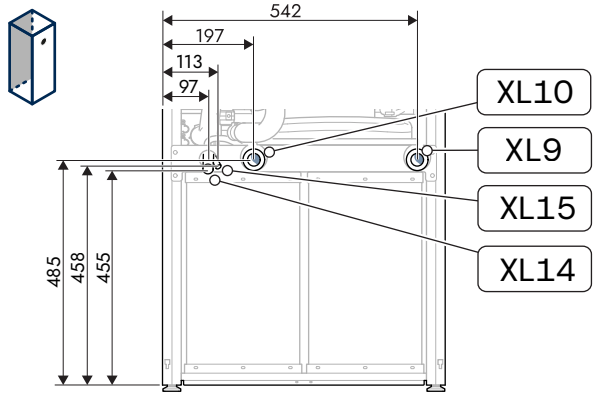


# Instalacja

## Obieg nośnika

**UWAGA**

Jeśli obieg nośnika napełniany jest wodą zawierającą silnie działające substancje lub ma wysokie stężenie wapnia, należy użyć substancji do uzdatniania wody, aby uniknąć uszkodzeń komponentów.

**UWAGA**

Upewnić się, że przepływ przez urządzenie jest wystarczający. Całkowicie otwarte zawory termostatyczne pomagają utrzymać wystarczający przepływ w systemie i zmniejszyć ryzyko zakłóceń funkcjonowania.

Obieg nośnika służy do realizowania oczekiwań dotyczących temperatury w budynku. System sterowania realizuje te wymagania za pośrednictwem odbiorników ciepła i chłodu, takich jak na przykład grzejniki, instalacja podłogowa lub klimakonwektory.

- Podłączyć dostarczony filtrozawór kulowy do linii powrotnej obiegu nośnika przed przyłączem powrotnym (XL2).


**UWAGA**

Zamontować w obiegu nośnika jeden z dwóch dostarczonych filtrozaworów kulowych z prostym uchwytem.



- Podłączyć linię powrotną obiegu nośnika do przyłącza powrotnego (XL2).

- Podłącz linię zasilania obiegu nośnika do przyłącza zasilania (XL1).

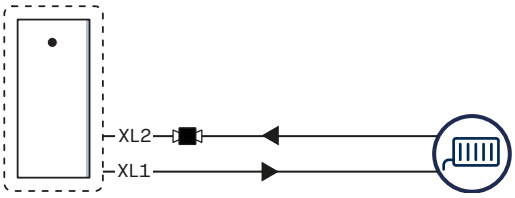


### *Chłodzenie*

Produkt obsługuje chłodzenie aktywne i pasywne za pośrednictwem obiegu nośnika.

Użyć aplikacji Qvantum, aby włączyć i dostosować funkcję chłodzenia.

**UWAGA**


Nieprawidłowe ustawienia temperatury zasilania i nieodpowiednie orurowanie mogą powodować kondensację. Kondensacja może spowodować uszkodzenie budynku pod wpływem wilgoci.

Upewnić się, że temperatura wszystkich chłodzonych powierzchni utrzymuje się powyżej punktu rosy powietrza otoczenia lub zamontować izolację antykondensacyjną.

W przypadku chłodzenia za pomocą klimakonwektorów należy zastosować rozwiązanie umożliwiające odprowadzanie skroplin.

### *Zawór nadmiarowo-upustowy*

W przypadkach, gdy w obiegu nośnika nie jest uzyskiwany wystarczający przepływ, można zainstalować zawór nadmiarowo-upustowy. Zawór ten utrzymuje cyrkulację w obiegu nośnika, dzięki czemu można osiągnąć wymagany przepływ.



## Zimna i ciepła woda użytkowa


- Podłączyć dostarczony filtrozawór kulowy pomiędzy doprowadzeniem zimnej wody a przyłączem zimnej wody (XL3).

**UWAGA**

Zamontować dostarczony, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną filtrozawór kulowy z uchwytem motylkowym w obwodzie ciepłej wody użytkowej.



- Podłączyć doprowadzenie zimnej wody do przyłącza zimnej wody (XL3).
- Podłączyć system ciepłej wody użytkowej do przyłącza ciepłej wody (XL4).

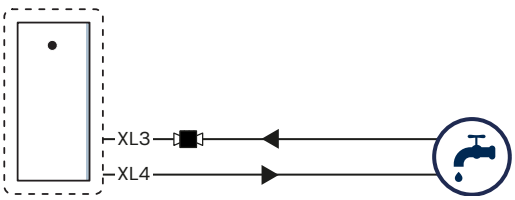



### *Zewnętrzny podgrzewacz wody*


Jeśli potrzeba większej objętości i/lub większego przepływu ciepłej wody użytkowej, wraz z produktem możesz zamontować zewnętrzny podgrzewacz wody.

Podczas instalacji elektrycznego podgrzewacza wody należy zastosować zawór mieszający ESBE VTA353 lub zawór o podobnym działaniu.

**INSTALACJA BEZ CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

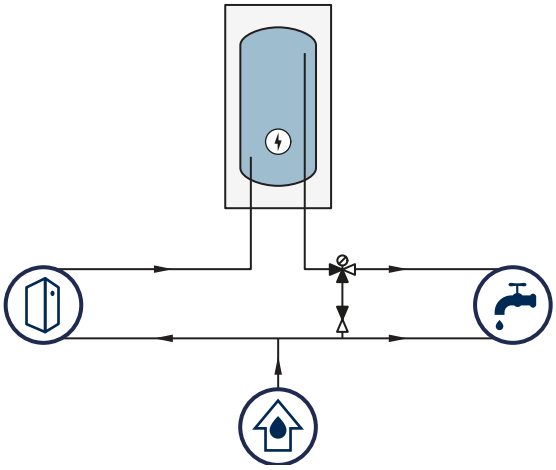

**INSTALACJA Z CYRKULACJĄ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ**

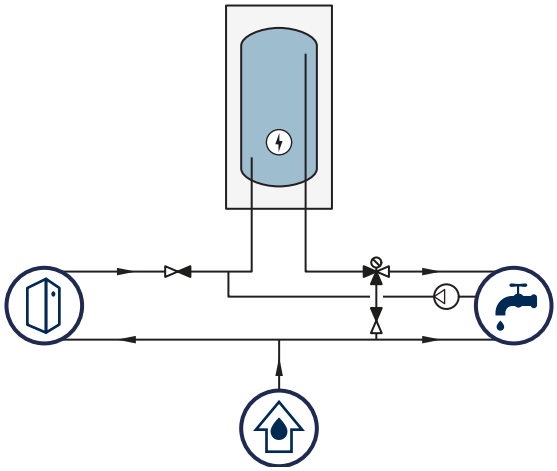

## Obieg dolnego źródła

**UWAGA**

Wszystkie wewnętrzne rury czynnika dolnego źródła muszą być izolowane, aby zapobiec kondensacji.

**UWAGA**

Zamontować zawory odpowietrzające na zewnątrz produktu, na odcinkach kolektora zbiorczego, w których mogą tworzyć się kieszenie powietrzne.

**UWAGA**

Nanieść pastę gwintową na wszystkie złącza gwintowane i złączki zaciskowe w obiegu dolnego źródła.

## UWAGA

Produkt nie jest wyposażony w zawory odcinające dla obiegu dolnego źródła.

Należy upewnić się, że obieg jest wyposażony w zestaw napełniający (A) na rurze wylotowej. Należy wyposażyć obieg w naczynie wyrównawcze (B) lub naczynie wzbiorcze (C) na rurze wlotowej. W przypadku montażu naczynia wyrównawczego, należy upewnić się, że znajduje się ono w najwyższym punkcie obiegu dolnego źródła.


Dostarczony zawór bezpieczeństwa może pracować w obiegu dolnego źródła przy ciśnieniu do 3 barów.

Zamontować dostarczony filtrozawór kulowy (D) na rurze wlotowej. Zamontować go w miejscu, które będzie łatwo dostępne po instalacji.

## UWAGA


Zamontować w obiegu dolnego źródła jeden z dwóch dostarczonych filtrozaworów kulowych z prostym uchwytem.



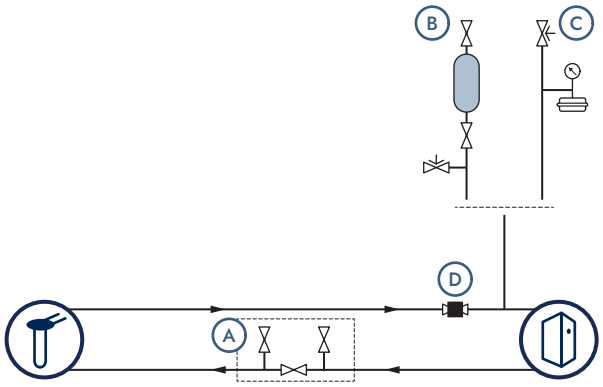



1. Należy zamontować dostarczone złączki rurowe do przyłączy czynnika dolnego źródła.

   Należy nasmarować punkty połączeń, aby ułatwić montaż i zabezpieczyć O-ringi.

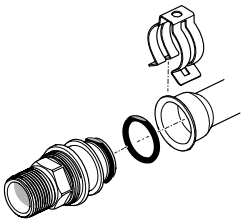


2. Podłączyć rurę doprowadzającą czynnik dolnego źródła do przyłącza wlotowego (XL9).
3. Podłączyć rurę odprowadzającą czynnik dolnego źródła do przyłącza wylotowego (XL10).

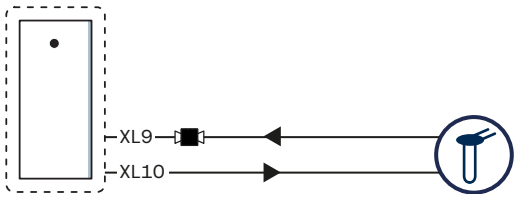



## *Wymiarowanie naczynia wzbiorczego*

Jeżeli produkt jest montowany z zewnętrznym naczyniem wzbiorczym, należy dobrać jego wielkość na podstawie ilości płynu niezamarzającego w obiegu dolnego źródła.

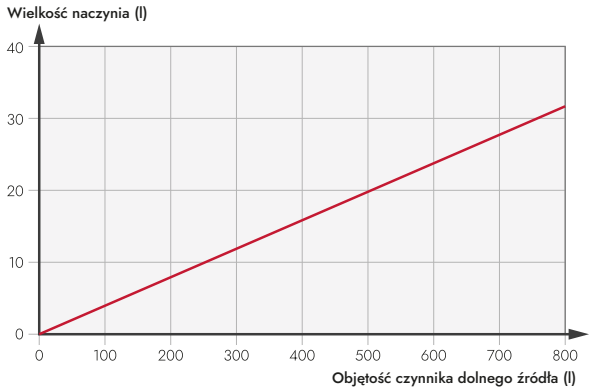


## Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa

W przypadku otwarcia zaworu bezpieczeństwa instalacji ciepłej wody (FL1) lub zaworu bezpieczeństwa obiegu nośnika (FL2), z tyłu produktu wypłynie woda.

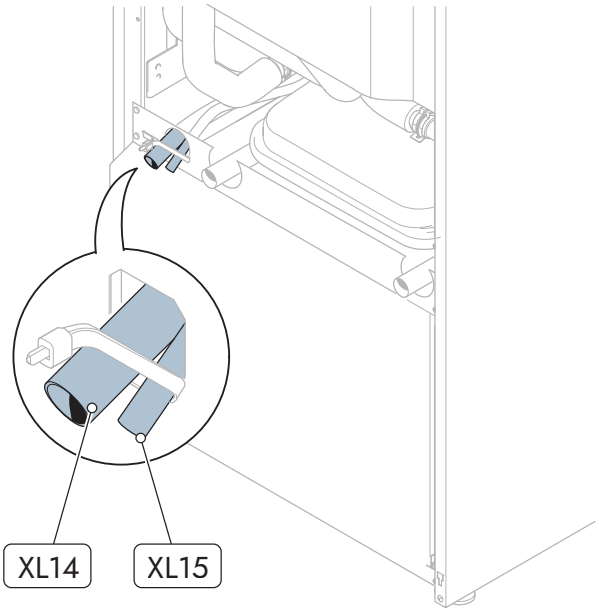


Podłączyć rurę (A) i wąż (B) od zaworów bezpieczeństwa do odpływu podłogowego lub rurowego.

| ID | TYP | WEWNĘTRZNY Ø | ZEWNĘTRZNY Ø |
|---|---|---|---|
| XL14 | Rura | 20 mm | 22 mm |
| XL15 | Wąż | 9 mm | 12 mm |

## UWAGA

Odpływ wody z zaworów bezpieczeństwa musi być zainstalowany ze spadkiem na całej długości; woda musi swobodnie odpływać.

# 5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

## Instalacja elektryczna, informacje ogólne

**OSTRZEŻENIE**

Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**UWAGA**

Nie należy uruchamiać urządzenia przed napełnieniem go wodą i przed sprawdzeniem wszystkich połączeń elektrycznych. Pochopne uruchomienie może spowodować uszkodzenie komponentów wewnętrznych.

- Urządzenie musi zostać odłączone przed testem izolacji w budynku.
- Przewody zasilające powinny być ułożone co najmniej 200 mm od przewodów czujnikowych i komunikacyjnych.
- Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane wraz z oddzielnym wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD, typ B) o prądzie wyzwalania 30 mA.


**UWAGA**

Można zastosować wyłącznik kombinowany RCBO, pod warunkiem że zapewnia on równoważną ochronę różnicowoprądową i zawiera wymagane zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik).

## Przepusty kablowe

Produkt posiada dławik kablowy (UB1) i przepust kablowy (UB2), które umożliwiają dostęp do wewnętrznych przyłączy elektrycznych.

| ID | RODZAJ PRZYŁĄCZA |
|---|---|
| UB1 | Zasilanie elektryczne |
| UB2 | Komunikacja i połączenia zewnętrzne |

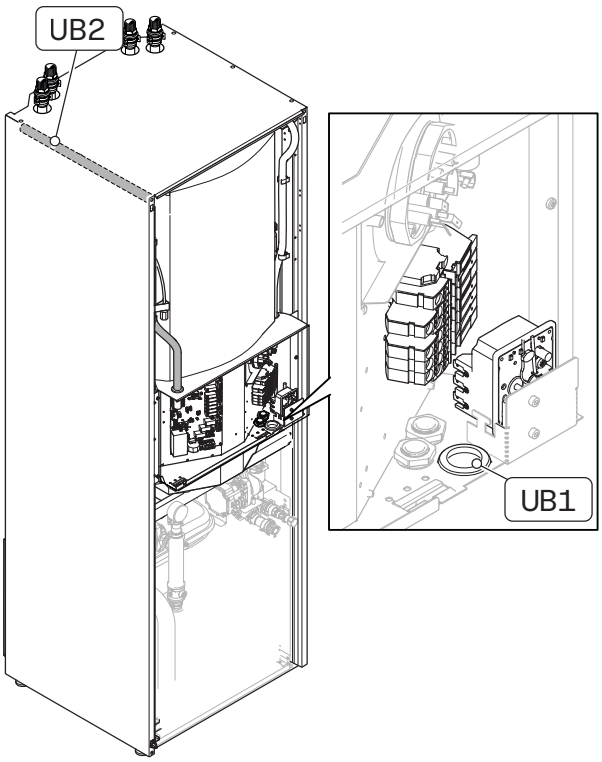


## Dostęp


### *Skrzynka elektryczna*

Skrzynka elektryczna znajduje się za przednią obudową modułu hydraulicznego.

**UWAGA**


Nie włączać produktu, jeśli mocowane śrubami pokrywy są zdjęte.

Odkręcić śruby pokrywy skrzynki elektrycznej.

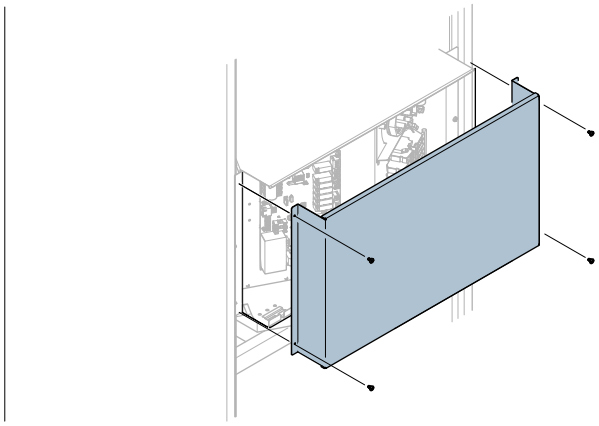

## Bezpieczniki

Bezpieczniki znajdują się na płycie drukowanej (UF1) w skrzynce elektrycznej.

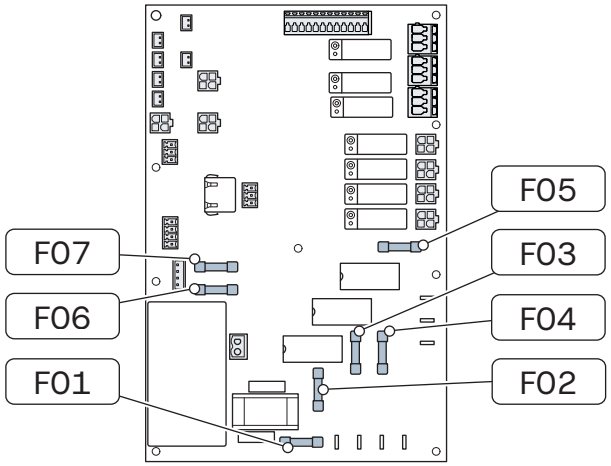


| ID[1] | FUNKCJA | TYP BEZPIECZNIKA |
|---|---|---|
| UF1:F01 | Wewnętrzne zasilanie 230 V | T4 A, 250 V |
| UF1:F02 | Element grzejny (L1) | T10 A, 250 V |
| UF1:F03 | Element grzejny (L2) | T10 A, 250 V |
| UF1:F04 | Element grzejny (L3) | T10 A, 250 V |
| UF1:F05 | Zewnętrzne zasilanie 230 V | T2 A, 250 V |
| UF1:F06 | Wewnętrzne zasilanie 24 V | T630 mA, 250 V |
| UF1:F07 | Zewnętrzne zasilanie 24 V | T500 mA, 250 V |

1 Oznaczenia komponentów zgodnie z IEC 81346.

# Przyłącza elektryczne

## Przyłącze zasilania

Urządzenie QG można instalować w układzie jedno- lub trójfazowym.

Do montażu urządzenia należy użyć rozłącznika izolacyjnego o minimalnej przerwie 3 mm. Minimalny przekrój przewodu należy dobrać zgodnie z parametrami używanego bezpiecznika. Wielkość bezpiecznika (klasa C) według poniższej tabeli.

W zależności od wartości bezpiecznika, moc dogrzewacza elektrycznego może być ograniczona, gdy sprężarka pracuje z dużą prędkością.

W aplikacji Qvantum wprowadzić wartość bezpiecznika pompy ciepła i wybrać, czy produkt ma korzystać z jednej czy trzech faz.


| MAKS. PRĄD ROBOCZY | | |
|---|---|---|
| EB1[1] | 1×230V | 3×400V |
| 0 kW | 13,0 A | 13,0 A |
| 1 kW | 17,4 A | 13,0 A |
| 2 kW | 21,7 A | 13,0 A |
| 3 kW | 26,0 A | 13,0 A |
| 4 kW | 30,4 A | 13,0 A |
| 5 kW | 34,7 A | 17,4 A |

1 Limit dogrzewacza elektrycznego.

Aby podłączyć zasilanie, należy otworzyć dźwignię listwy zaciskowej (1), włożyć końcówkę przewodu (2) i zamknąć dźwignię (3).

**UWAGA**


Długość odsłoniętego odcinka żyły przewodu powinna wynosić 17–19 mm.

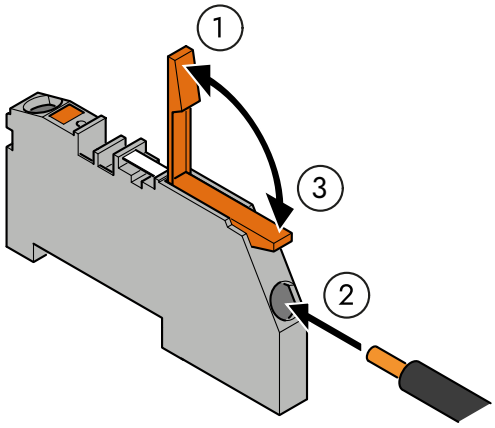


### *Prowadzenie przewodów*

Przeprowadzić zasilanie przez przepust kablowy (UB1) znajdujący się na dole skrzynki elektrycznej.


1. Przeciągnąć przewód nad poprzeczkami znajdującymi się z przodu i z tyłu produktu.
2. Zamocować przewód zasilający do poprzeczek. Za pomocą dołączonej opaski zaciskowej zamocować przewód zasilający do uchwytu, który podtrzymuje ogranicznik temperatury.

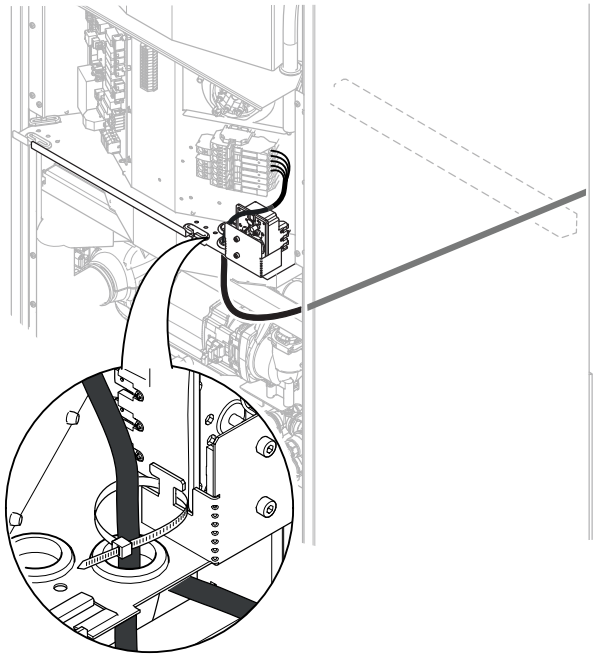


### *1×230V*

W przypadku instalacji jednofazowych należy użyć dostarczonego 3-stykowego mostka zwiernego w celu połączenia faz na listwie zaciskowej XD1.

1. Zamocować dostarczony 3-stykowy mostek zwierny, tak aby połączył przyłącza XD1:L1, L2 i L3.

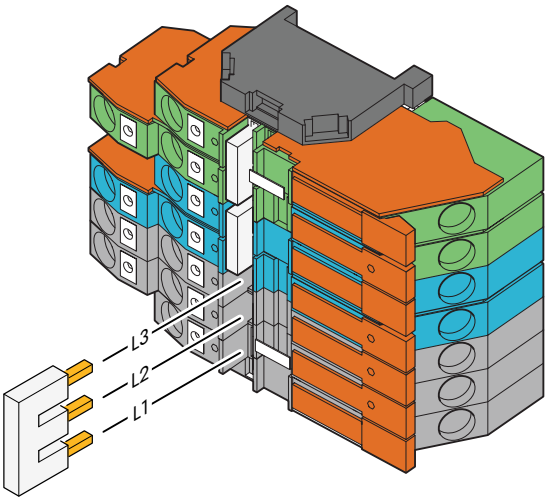


2. Podłączyć zasilanie do listwy zaciskowej XD1.

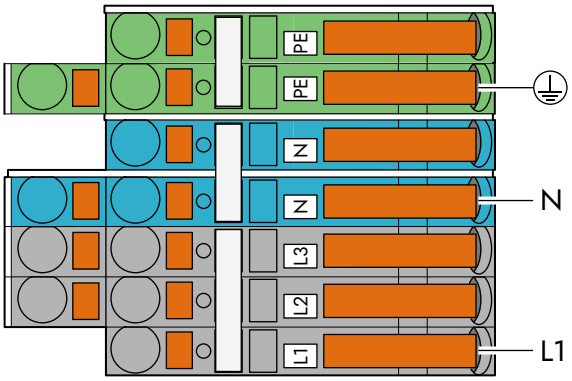



### *3×400V*

**UWAGA**


W przypadku zastosowań trójfazowych należy upewnić się, że tablica rozdzielcza budynku nie jest przeciążona.

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy podłączyć fazę sprężarki (L3) do nisko obciążonej sekcji.

1. Wyrzucić dostarczony 3-stykowy mostek zwierny.

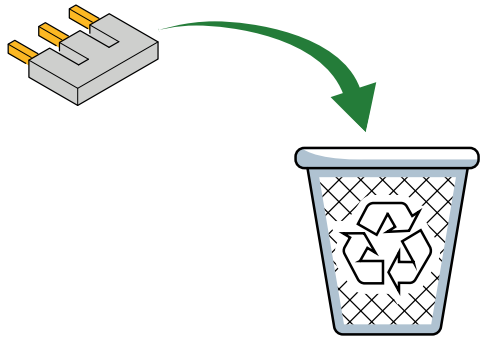


2. Podłączyć zasilanie do listwy zaciskowej XD1.

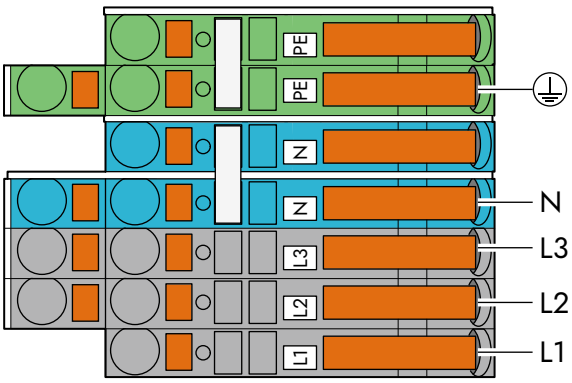



## Zewnętrzne interfejsy

Podłączyć zewnętrzne interfejsy do przyłączy BT4, GP3, GP10, HA12 oraz XD2 na płycie głównej (UF1).

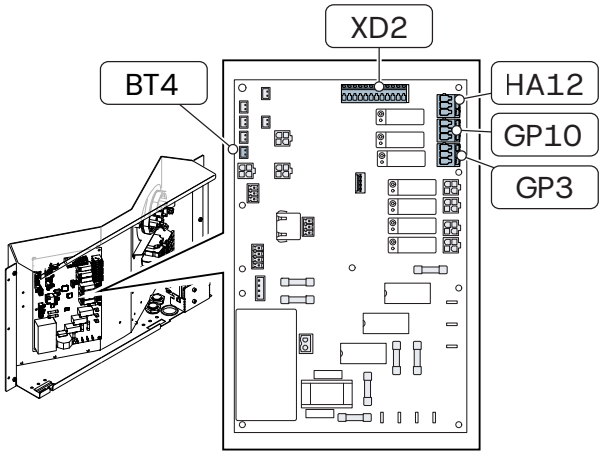


Aby podłączyć przewody do GP3, GP10, HA12, oraz XD2, należy otworzyć dźwignię bloku zaciskowego (1), włożyć przewód (2) i zamknąć dźwignię.

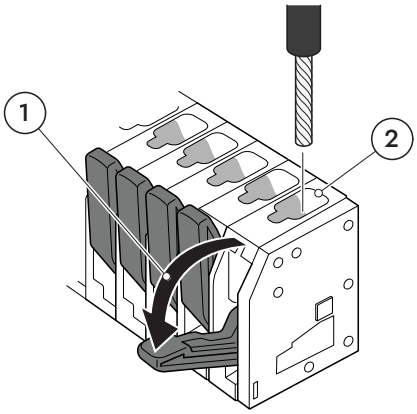


Użyć 2-pinowego styku JST XHP w celu podłączenia do gniazda BT4.

### *Czujniki*


Podłączyć przewody czujników do listwy zaciskowej XD2 na płycie głównej (UF1).

Przewody powinny mieć przekrój 0,5mm² przy długości przewodu do 50 m.

## Rdzeń ferrytowy

W celu ekranowania przewodów elektrycznych wszystkie przewody czujników należy przeprowadzić przez dostarczony rdzeń ferrytowy (FE1).

Dostarczony rdzeń ferrytowy (FE1) musi być umieszczony na zewnątrz QG. Zaleca się, aby rdzeń ferrytowy był montowany na wylocie przepustu kablowego połączeń zewnętrznych (UB2).

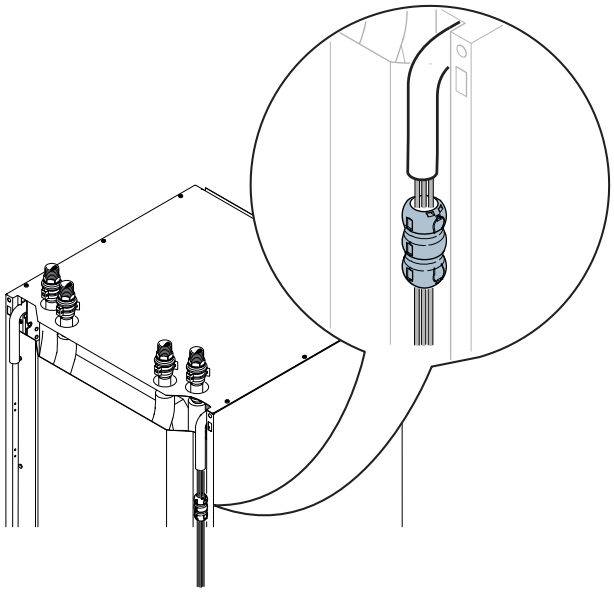


## Czujnik temperatury zewnętrznej

Czujnik temperatury zewnętrznej (BT1) musi być umieszczony, tak aby zapewnić dokładny odczyt temperatury. Czujnik nie powinien być narażony na promieniowanie słoneczne i najlepiej zamontować go w zacienionym miejscu po stronie północnej lub północno–zachodniej.

Aby zapobiec kondensacji w komorze czujnika, należy uszczelnić rurkę, przez którą przechodzi przewód.

Przeprowadzić przewód przez dostarczony rdzeń ferrytowy (FE1).

Podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej do bloku zacisków BT1.

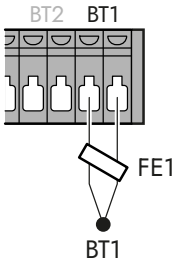



## Czujnik temperatury wewnętrznej

Czujnik temperatury wewnętrznej (BT2) umożliwia monitorowanie i kontrolę temperatury pomieszczenia. Montaż czujnika wewnętrznego nie jest obowiązkowy, ale jest niezbędny do umożliwienia odczytu temperatury pomieszczenia.

Czujnik powinien być umiejscowiony tak, aby mógł dokładnie odczytać temperaturę, około 1,5 metra nad podłogą. Nie należy go umieszczać blisko grzejników, okien, drzwi wejściowych lub w podobnych miejscach. Nie może być przykryty, narażony na przeciągi lub na źródła ciepła.

Przeprowadzić przewód przez dostarczony rdzeń ferrytowy (FE1).


Podłączyć czujnik temperatury wewnętrznej do bloku zaciskówBT2.

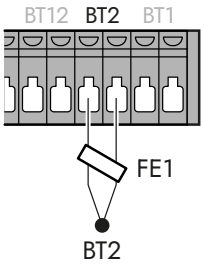


## Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania

Zewnętrzny czujnik temperatury zasilania (BT12) umożliwia monitorowanie i kontrolę temperatury zewnętrznej linii zasilającej.

W przypadku zastosowania zewnętrznego czujnika temperatury zasilania należy podłączyć go do zacisków BT12.

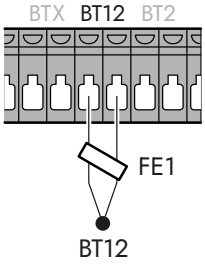


## *Programowalne sygnały wejściowe*

Produkt może odbierać cyfrowe sygnały wejściowe z urządzeń zewnętrznych poprzez gniazdo BT4 lub bloki zaciskowe XD2:BTX, XD2:BTY i XD2:BTZ na płycie głównej (UF1).

Przypisywanie funkcji dla każdego programowalnego wejścia należy wykonać w aplikacji Qvantum. Możliwe jest zdefiniowanie, czy system ma podejmować działania, gdy styk jest otwarty czy zamknięty. Sygnały wejściowe zapewniają funkcje sterujące opisane poniżej.

| FUNKCJA | OPIS |
|---|---|
| **Aktywacja chłodzenia** | Po aktywacji wejścia pompa ciepła przełączy się w tryb ręczny i wymusi tryb chłodzenia. Po dezaktywacji wejścia pompa ciepła powróci do trybu pracy, w którym znajdowała się wcześniej. |
| **Dozwolenie funkcji chłodzenia** | Zezwala na chłodzenie przez pompę ciepła w trybie ręcznym lub automatycznym. |
| **Aktywacja CWU** | Zezwala na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej przez pompę ciepła w trybie ręcznym. |
| **Aktywacja ogrzewania** | Zezwala na ogrzewanie przez pompę ciepła w trybie ręcznym. |
| **Blokowanie sprężarki** | Przełącza pompę ciepła w tryb „tylko dogrzewacz" i zatrzymuje sprężarkę. |
| **Blokowanie chłodzenia** | Zatrzymuje aktywne chłodzenie przez pompę ciepła. |

| FUNKCJA | OPIS |
|---|---|
| **Blokowanie CWU** | Blokuje wytwarzanie ciepłej wody użytkowej we wszystkich trybach pracy. |
| **Blokowanie ogrzewania** | Zatrzymuje aktywne ogrzewanie przez pompę ciepła. |
| **Dodatkowa CWU** | Dogrzewa dodatkową ciepłą wodę użytkową i pozwala na wykorzystanie dogrzewacza elektrycznego w razie potrzeby. |
| **Przesunięcie temperatury** | Ustawia przesunięcie krzywej grzewczej na wartość zdefiniowaną przez użytkownika. |
| **Maks. moc dogrzewacza** | Ogranicza lub blokuje moc dogrzewacza elektrycznego w zależności od ustawionej wartości. |
| Wyzwalanie alarmu | Wyzwala alarm zdefiniowany przez użytkownika. |

## *Programowalne sygnały wyjściowe*


Produkt może wysyłać sygnały lub zasilanie do podzespołów zewnętrznych poprzez przekaźniki GP3, GP10 lub HA12 na płycie głównej (UF1).

**UWAGA**


Do przekaźnika nie należy podłączać obciążenia większego niż 2 A.

| PRZEKAŹNIK | TYP |
|---|---|
| GP3 | NO 230 V (2 A) |
| GP10 | NO 230 V (2 A) |
| HA12 | Styk przełączny NO/NC, bezpotencjałowy (2 A) |

### GP3 I GP10

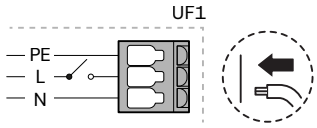


### HA12

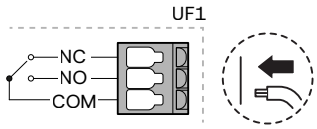


Przypisanie funkcji dla każdego konfigurowalnego wyjścia należy wykonać w aplikacji Qvantum. Sygnały wyjściowe zapewniają wskazania i funkcje sterujące opisane poniżej.

| FUNKCJA | OPIS |
|---|---|
| Alarmy | Wyjście jest ustawiane na 1, gdy aktywny jest co najmniej jeden alarm. |
| Zewnętrzna pompa obiegowa | Wyjście jest ustawiane na 1, gdy aktywna jest funkcja grzania lub chłodzenia. |
| Wskaźnik trybu chłodzenia | Wyjście jest ustawiane na 1, gdy aktywna jest funkcja chłodzenia. |
| Opóźnione chłodzenie/ ogrzewanie | Wyjście jest ustawiane na 1 podczas przejścia między trybem ciepłej wody użytkowej a trybem chłodzenia, aż do osiągnięcia limitu temperatury BT10 (wyjście skraplacza). |

## *SG Ready*


Włączenie funkcji SG Ready umożliwia zewnętrzne sterowanie produktem w celu wsparcia sieci energetycznej.

Stany SG Ready A (SG A) i SG Ready B (SG B) służą do oceny zapotrzebowania sieci energetycznej.

Funkcję SG Ready można włączyć za pośrednictwem ustawienia **SG Ready** w przewodniku rozruchu w aplikacji Qvantum.

| SG A | SG B | REAKCJA URZĄDZENIA |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Urządzenie pozostaje bez zmian. |
| 1 | 0 | Urządzenie pozostaje blokowane przez maksymalnie dwie godziny dziennie. |
| 0 | 1 | Zalecenie uruchomienia produktu, np. jeśli aktualna cena energii elektrycznej jest niska. W tym trybie ustawione wartości ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej są nieznacznie zwiększone. Jeśli nie ma aktywnego zapotrzebowania, ten tryb sprawia, że urządzenie zidentyfikuje nowe zapotrzebowanie wcześniej niż podczas normalnej pracy. |
| 1 | 1 | Polecenie uruchomienia urządzenia. W tym trybie urządzenie zawsze wykrywa zapotrzebowanie na ogrzewanie i zwiększa zadane wartości ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. |

Funkcja ta wymaga podłączenia dwóch styków bezpotencjałowych do wejść XD2:BTX i XD2:BTY produktu.

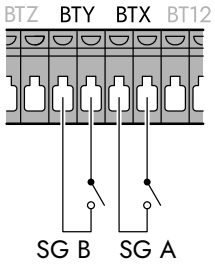



# Montaż routera

Należy zamontować dostarczony router, aby móc korzystać z powiązanych funkcji.

1. Umieścić router na produkcie lub w jego pobliżu.

   Aby utrzymać połączenie bezprzewodowe, router musi znajdować się blisko produktu.

2. Podłączyć przewód zasilający routera do gniazdka elektrycznego.

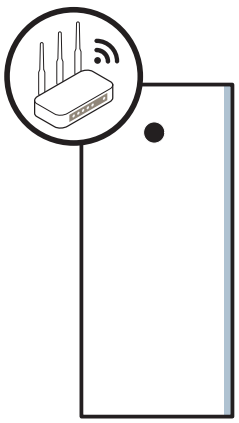

# Ogranicznik temperatury


Urządzenie wyposażone jest w ogranicznik temperatury, który znajduje się pod osłoną skrzynki elektrycznej. Jeśli temperatura osiągnie 95°C, ogranicznik temperatury odłączy zasilanie elektryczne dogrzewacza.

**UWAGA**

Przed montażem należy sprawdzić, czy ogranicznik temperatury nie został wyzwolony.

Jeśli doszło do zadziałania ogranicznika temperatury, wymagany jest ręczny reset. Naciśnięcie przycisku przez otwór w osłonie skrzynki elektrycznej powoduje zresetowanie ogranicznika.

Ogranicznik temperatury można zresetować tylko wtedy, gdy temperatura jest niższa o co najmniej 10°C od temperatury wyzwalającej.

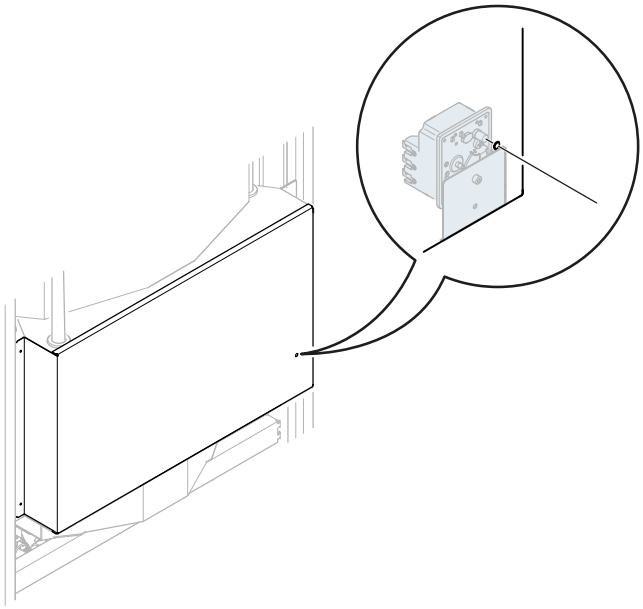


# Ustawienia

## Dogrzewacz elektryczny

Produkt ma wbudowany dogrzewacz elektryczny, który włącza się, gdy sprężarka nie jest w stanie samodzielnie zrealizować aktualnego zapotrzebowania.

Przekaźniki zwiększają lub zmniejszają moc dogrzewacza elektrycznego w zakresie od 1 do 5 stopni. Na stronie **Przegląd systemu** pokazano wskaźnik przy każdym aktywowanym stopniu. Wskaźniki pojawiają się tylko wtedy, gdy dogrzewacz elektryczny działa.

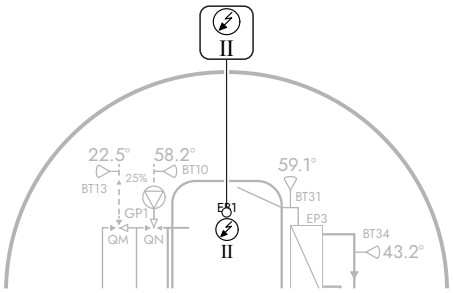


| WSKAŹNIK PRZEKAŹNIKA | STOPIEŃ | WYJŚCIE |
|---|---|---|
| I | 1 | 1 kW |
| II | 2 | 2 kW |
| I, II | 3 | 1 + 2 kW |
| II, III | 4 | 2 + 2 kW |
| I, II, III | 5 | 1 + 2 +2 kW |

Lista kontrolna instalacji w aplikacji Qvantum umożliwia ustawienie maksymalnej mocy dogrzewacza elektrycznego.

# 6 URUCHOMIENIE

## AplikacjaQvantum

Aby prawidłowo skonfigurować urządzenie, należy zainstalować aplikację Qvantum i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.


Aplikacja zawiera listę kontrolną montażu, która pomaga skontrolować wszystkie etapy instalacji przed pierwszym uruchomieniem produktu.

Aplikacja pomaga skonfigurować urządzenie podczas pierwszego uruchomienia.


### Tryb instalatora

Konfigurowanie urządzenia wymaga przestawienia aplikacji w **Tryb instalatora**.

1. Nacisnąć przycisk profilu w prawym górnym rogu aplikacji.

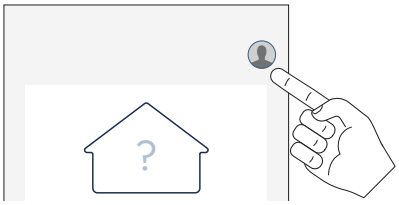

2. W widoku **Strona profilowa** przewinąć w dół.
3. Nacisnąć przycisk **Tryb instalatora**.

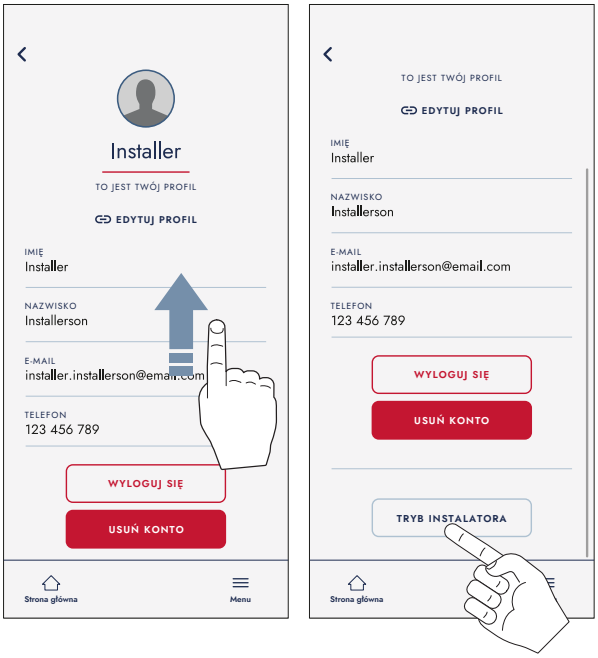


**WSKAZÓWKA**

Jeśli przycisk **Tryb instalatora** nie jest widoczny, aplikacja jest już ustawiona na **Tryb instalatora**.

### Instalacja offline

Jeśli produkt jest zainstalowany w miejscu bez dostępu do sieci komórkowej lub Wi-Fi, nadal można przeprowadzić jego wstępną konfigurację.

Wszystkie ustawienia w przewodniku rozruchu można przenieść z aplikacji do produktu za pośrednictwem Bluetooth.

Aby zakończyć uruchomienie, wymagana jest rejestracja produktu, gdy telefon i aplikacja są podłączone do sieci komórkowej lub Wi-Fi.

## Przygotowanie


1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Upewnić się, że zawory napełniające(QM11, QM12) są całkowicie zamknięte.

**UWAGA**

Podczas normalnej pracy zawory napełniające muszą być zamknięte.

**UWAGA**

Ilustracja przedstawia zawory w pozycji zamkniętej.

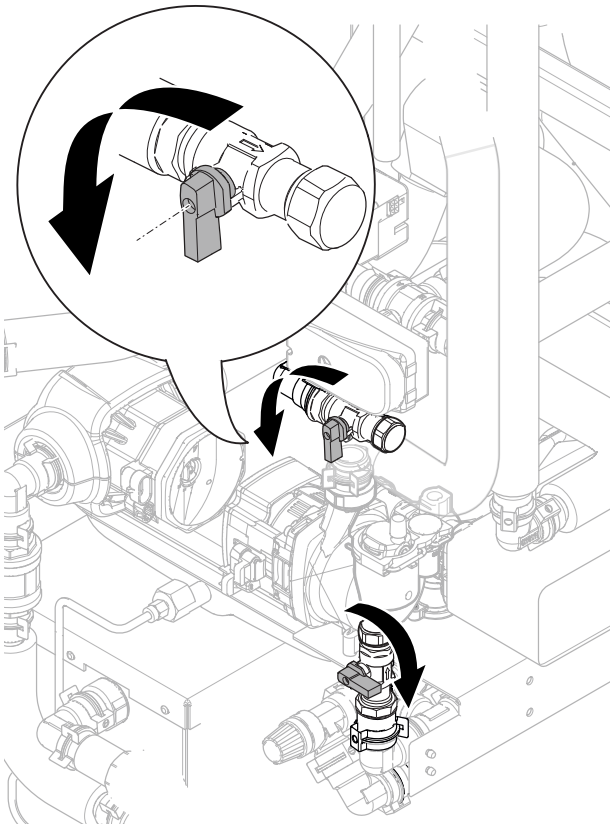


## Wąż napełniający


Przed napełnieniem obiegu nośnika i ciepłej wody użytkowej dostarczony wąż napełniający należy podłączyć do zaworów napełniających (QM11 i QM12).

1. Zdjąć zaślepki z zaworów napełniających.

> *WSKAZÓWKA*
>
> Użyć klucza lub podobnego narzędzia, aby przytrzymać właściwy zawór na miejscu.

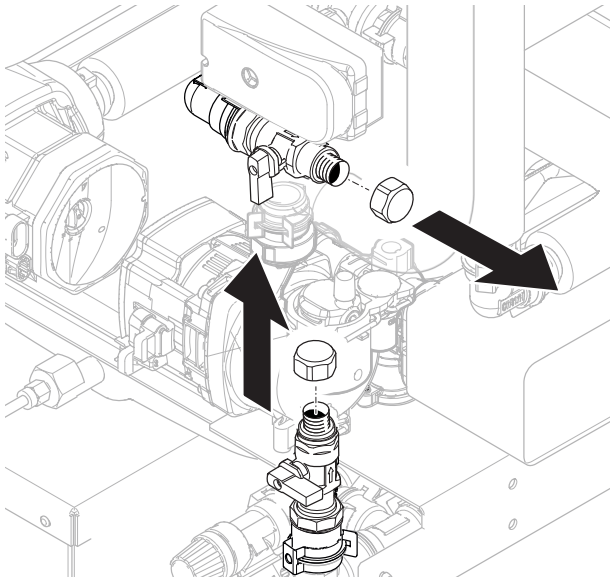

2. Podłączyć wąż napełniający do zaworów napełniających.

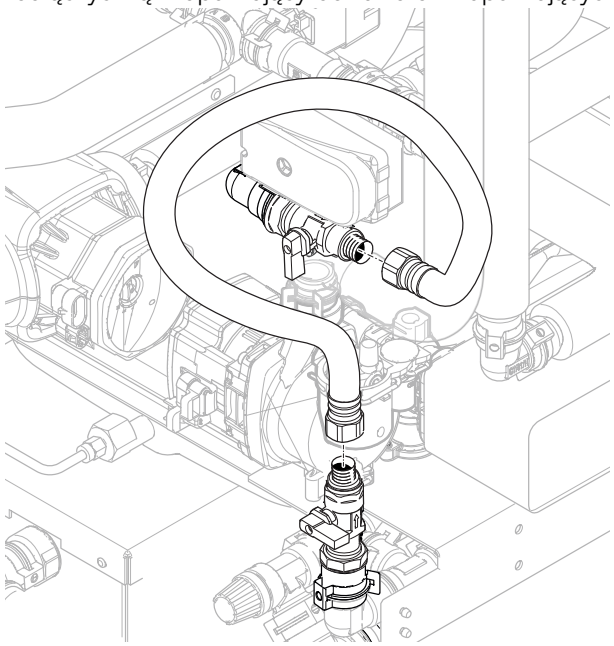

> *UWAGA*
>
> Po napełnieniu zdjąć wąż napełniający i ponownie założyć zaślepki.

# Napełnianie


## Ciepła woda użytkowa

1. Upewnić się, że filtrozawór kulowy podłączony do przyłącza zimnej wody (XL3) jest otwarty.
2. Odkręcić jedną z wylewek ciepłej wody w budynku.
3. Odkręcić główny zawór zimnej wody w budynku.

Zamknąć wylewkę ciepłej wody, gdy przestanie wydobywać się z niej powietrze.

## Obieg nośnika

Przymocować dostarczony wężyk do zaworu odpowietrzającego przed jego otwarciem.

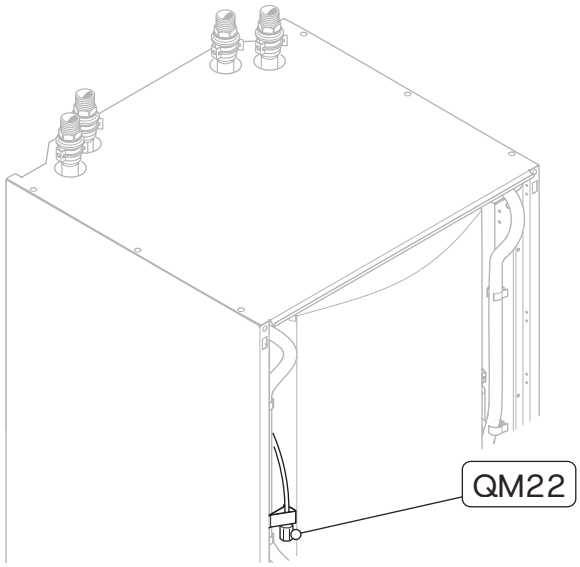


1. Otworzyć zawór odpowietrzający zbiornika akumulacyjnego (QM22).
2. Upewnić się, że wąż między zaworami napełniającymi jest prawidłowo zamocowany.
3. Otworzyć zawory napełniające(QM11 i QM12) Obieg nośnika i zbiornik akumulacyjny zostaną napełnione wodą.
4. Poczekać, aż powietrze przestanie wydobywać się z zaworu odpowietrzającego(QM22) i zamknąć zawór.
5. Zamknąć zawory napełniające.
6. Zmniejszyć ciśnienie w obiegu nośnika do około 1 – 1,5 bara.
   a) Zmniejszyć ciśnienie w obiegu nośnika, otwierając zawory odpowietrzające lub zawór bezpieczeństwa.
7. Uruchomić pompę ciepła.
   a) Pompa ciepła powinna pracować przez jeden cykl ogrzewania i jeden cykl ciepłej wody użytkowej.
8. Upewnić się, że pompa ciepła zapewnia ogrzewanie pomieszczeń i ciepłą wodę.
9. Otworzyć zawór odpowietrzający.
10. Odczekać, aż z zaworu odpowietrzającego przestanie wydobywać się powietrze.
11. Zamknąć zawór odpowietrzający.

## Obieg dolnego źródła

### *Niezamarzający czynnik dolnego źródła*


**Przygotowanie**

1. Przygotować stację napełniającą z otwartym zbiornikiem i pompą napełniającą (A).

2. Wymieszać wodę i płyn niezamarzający w zbiorniku do uzyskania jednorodnej konsystencji.

> **UWAGA**
>
> Upewnić się, że zastosowana mieszanina zapewnia instalacji odpowiednią ochronę przed zamarzaniem.

3. Podłączyć węże stacji napełniającej do zaworów odcinających (B) w zestawie napełniającym obiegu dolnego źródła.

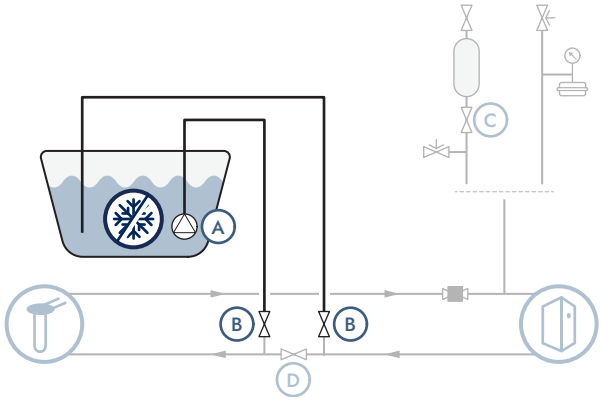



### Napełnianie

1. Jeżeli produkt jest zainstalowany z naczyniem wyrównawczym, należy zamknąć zawór odcinający (C) znajdujący się pod naczyniem.
2. Zamknąć zawór odcinający (D) pomiędzy punktami przyłączeniowymi stacji napełniającej.
3. Otworzyć zawory odcinające (B) na wężach stacji napełniającej.
4. Uruchomić pompę napełniającą (A).
5. Kontynuować, aż obieg będzie pełny i z przewodu powrotnego nie będzie już wydostawać się powietrze.

> **UWAGA**
>
> Płyn niezamarzający musi być przejrzysty i bez pęcherzyków powietrza.

6. Pozostawić pracującą pompę napełniającą przez co najmniej jedną godzinę.

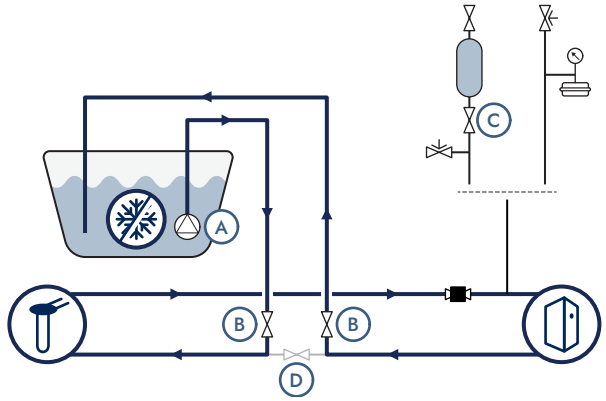


7. Zamknąć zawory odcinające (B) na wężach stacji napełniania.
8. Otworzyć zawór odcinający (D) pomiędzy punktami przyłączeniowymi stacji napełniającej.
9. Jeżeli produkt jest zainstalowany z naczyniem wyrównawczym, należy otworzyć zawór odcinający (C) znajdujący się pod naczyniem.

> **UWAGA**
>
> Podczas napełniania lub czyszczenia obiegu dolnego źródła zawsze należ sprawdzać filtrozawór kulowy. W razie potrzeby wyczyścić zawór.

## Odpowietrzanie

### Obieg nośnika

1. Wyłączyć urządzenie i odczekać co najmniej 30 sekund.
2. Wyłączyć zasilanie pompy ciepła.
3. Odpowietrzyć urządzenie, otwierając zawór odpowietrzający (QM22).
4. Napełniać i odpowietrzać obieg nośnika, aż całe powietrze zostanie usunięte i ciśnienie w układzie osiągnie właściwą wartość.

## Pierwsze uruchomienie

> **UWAGA**
>
> Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że w systemach nie ma zamarzniętej wody.

> **UWAGA**
>
> Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że w obiegu nośnika znajduje się woda.

> **UWAGA**
>
> Ustawić profil aplikacji na **Tryb instalatora**, aby skonfigurować urządzenie.

1. Włączyć system.
2. Otworzyć aplikację Qvantum.
3. Wybrać **Instalacja i konfiguracja urządzenia** z menu.
4. Zeskanować kod QR z panelu użytkownika.
5. Skonfigurować system, wykonując czynności wskazane w aplikacji.
6. Po zakończeniu wszystkich kroków w aplikacji nacisnąć **Zakończenie instalacji** na wyświetlaczu.

   Aby dostosować ustawienia po pierwszym uruchomieniu, należy użyć wyświetlacza lub aplikacji Qvantum. Najczęstsze ustawienia są dostępne zarówno za pośrednictwem wyświetlacza, jak i w aplikacji. Aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych ustawień, aplikacja musi być używana z profilem ustawionym na **Tryb instalatora**.

Jeśli w momencie uruchomienia budynek jest wychłodzony, można aktywować wewnętrzny dogrzewacz pomocniczy, aby wspomóc sprężarkę w osiągnięciu wymaganego efektu.

## Wydajność pompy, nośnik grzewczy


Prędkość pompy nośnika grzewczego jest regulowana za pomocą aplikacji Qvantum.

Dostosować **Prędkość pompy ogrzewanie**, aby ustawić prędkość pompy, gdy wymagane jest ogrzewanie.

Jeśli funkcja chłodzenia jest włączona, należy dostosować **Prędkość p. obieg. — chłodzenie**, aby prędkość pompy była odpowiednia pod kątem zapotrzebowania na chłodzenie.

Dostosować **Prędkość p. obieg. — bieg jałowy**, aby ustawić prędkość pompy, gdy nie ma zapotrzebowania komfortowego.

**QG-7**

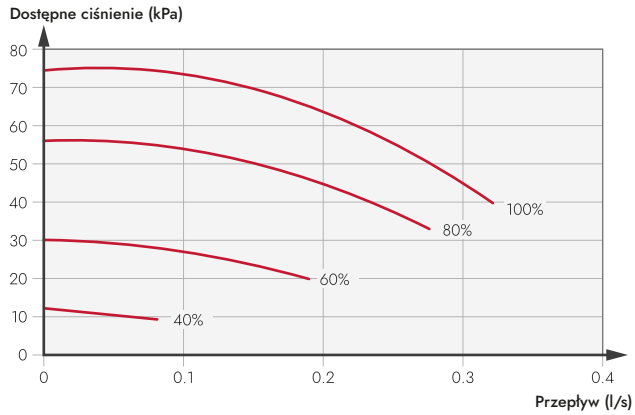


## Wydajność pompy, czynnik dolnego źródła

Prędkość pompy dolnego źródła jest regulowana za pomocą aplikacji Qvantum.


Ustawienia prędkości **Min. prędkość pompy solanki** i **Maks. prędkość pompy solanki** są dostępne w aplikacji.

Można dostosować prędkość pompy dolnego źródła w trybie grzania i w trybie chłodzenia.

Wyregulować **Min. prędkość pompy solanki**, aby ustawić minimalną prędkość wymaganą dla pompy dolnego źródła.

Wyregulować **Maks. prędkość pompy solanki**, aby ustawić maksymalną dozwoloną prędkość dla pompy dolnego źródła.

**QG-7**

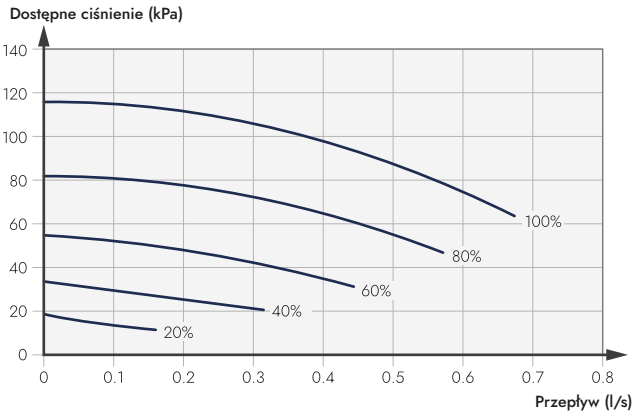


## Ustawienia dolnego źródła

Ustawienia dolnego źródła są dostępne poprzez aplikację Qvantum.

**Min. temperatura solanki**

Ten limit to minimalna dopuszczalna temperatura czynnika dolnego źródła na wylocie podczas ogrzewania. Urządzenie steruje pompą dolnego źródła i sprężarką, aby utrzymać temperaturę czynnika dolnego źródła powyżej limitu.

> ***UWAGA***
>
> Jeśli medium obiegu dolnego źródła nie zawiera środka przeciw zamarzaniu,**Min. temperatura solanki** nie wolno ustawiać temperatury poniżej 7°C.

**Maks. temperatura solanki**

Limit ten oznacza maksymalną dopuszczalną temperaturę czynnika dolnego źródła na wylocie podczas chłodzenia. Urządzenie steruje pompą dolnego źródła i sprężarką, aby utrzymać temperaturę czynnika dolnego źródła poniżej limitu.

**Punkt krystalizacji**

Ustawienie to definiuje punkt ochrony przed zamarzaniem (°C) dla płynu niezamarzającego.

**Tryb ogrzewania**

W przypadku ogrzewania tryb pracy pompy dolnego źródła można ustawić na **Stała deltaT** lub **Auto**.

**Ogrzewanie ΔT**

Nastawa służąca do określenia wartości DeltaT (K) w przypadku, gdy w **Tryb ogrzewania**wybrano opcję **Stała wartość DeltaT**.

**Tryb chłodzenia**

W przypadku chłodzenia tryb pracy pompy dolnego źródła można ustawić na **Stała deltaT** lub **Auto**.

**Chłodzenie ΔT**

Nastawa służąca do określenia wartości DeltaT (K) w przypadku, gdy w **Tryb chłodzenia**wybrano opcję **Stała deltaT**.

**Uruchomić pompę solanki ze 100% prędkości przez pierwsze 96 godzin?**

Opcja ta wymusza pracę pompy dolnego źródła na 100% prędkości przez pierwsze 96 godzin od uruchomienia.

## Wygrzewanie jastrychu

Program osuszania jastrychu automatycznie podgrzewa wylewki podłogowe. System etapowo steruje temperaturą zasilania, w oparciu o wybrany program (P1, P2 lub P3). Po zakończeniu wszystkich etapów osuszanie jastrychu automatycznie się zatrzymuje.

Funkcję **Wygrzewanie jastrychu** można włączyć z poziomu ekranu instalacji w interfejsie użytkownika.

> ***WSKAZÓWKA***
>
> Można ustawić funkcję tak, aby działała ze sprężarką i dogrzewaczem lub tylko z dogrzewaczem.

**UWAGA**

Ekran instalacji dostępny jest tylko podczas pierwszego uruchomienia produktu, przed zakończeniem uruchomienia.

**UWAGA**

Należy odczekać, aż upłynie czas dojrzewania jastrychu. Dopiero po tym czasie można uruchomić program jego podgrzewania.

### *Harmonogram działania*

Wybrać program wygrzewu jastrychu. Należy upewnić się, że jest dostosowany do rodzaju jastrychu.

**UWAGA**

Sprawdzić domyślne wartości fabryczne. Należy upewnić się, że odpowiadają wytycznym osuszania producenta jastrychu.

| PROGRAM | |
|---|---|
| P1 | 18 dni, 20–50–20 °C |
| P2 | 14 dni, 20–45–25 °C |
| P3 | 8 dni, 25–45–20 °C |

#### P1: 18 dni, 20–50–20 °C

| FAZA OSUSZANIA | DZIEŃ | TEMPERATURA LINII ZASILAJĄCEJ |
|---|---|---|
| Ogrzewanie funkcjonalne | 1 | 20 °C |
| | 2 | 30 °C |
| | 3 | 40 °C |
| | 4 | 50 °C |
| Podgrzewanie w celu utwardzenia | 5 – 15 | 50 °C |
| Redukcja ogrzewania | 16 | 40 °C |
| | 17 | 30 °C |
| | 18 | 20 °C |

#### P2: 14 dni, 20–45–25 °C

| FAZA OSUSZANIA | DZIEŃ | TEMPERATURA LINII ZASILAJĄCEJ |
|---|---|---|
| Ogrzewanie funkcjonalne | 1 – 3 | 20 °C |
| | 4 | 25 °C |
| | 5 | 30 °C |
| | 6 | 35 °C |
| | 7 | 40 °C |
| Podgrzewanie w celu utwardzenia | 8 –12 | 45 °C |
| Redukcja ogrzewania | 13 | 35 °C |
| | 14 | 25 °C |

#### P3: 8 dni, 25–45–20 °C

| FAZA OSUSZANIA | DZIEŃ | TEMPERATURA LINII ZASILAJĄCEJ |
|---|---|---|
| Ogrzewanie funkcjonalne | 1 – 3 | 25 °C |
| Podgrzewanie w celu utwardzenia | 4 –7 | Maks. 45 °C |
| Redukcja ogrzewania | 8 | Redukcja do 25 °C |

### *Po wygrzewie*

Funkcja **Po wygrzewie** utrzymuje funkcję **Wygrzewanie jastrychu** aktywną po zakończeniu wybranego programu.

Jeśli włączona jest funkcja **Po wygrzewie**, program wygrzewania jastrychu będzie kontynuował ogrzewanie z użyciem ostatniej temperatury wybranego programu. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja **Tylko dogrzewacz** jest włączona.

**UWAGA**

Funkcja **Po wygrzewie** pozostaje aktywna, dopóki użytkownik jej nie wyłączy.


## Dodawanie dodatkowego urządzenia

Podłączając akcesorium do produktu, należy je aktywować w aplikacji. Procedura dodawania akcesorium zmienia się, w zależności czy zrobisz to podczas uruchamiania (**Tryb instalatora**), czy po uruchomieniu (**Tryb Użytkownika**).

### Podczas uruchamiania (Tryb instalatora)

Po skonfigurowaniu QG za pomocą przewodnika uruchomienia przejść do przeglądu instalacji.

1. Nacisnąć przycisk **Dodaj dodatkowe urządzenie**.

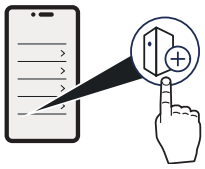


2. Nacisnąć przycisk **Dodaj urządzenia**.
3. Wybrać akcesorium.

Aplikacja poprowadzi przez procedurę instalacji akcesoriów.

### Po uruchomieniu (Tryb Użytkownika)

1. Na stronie głównej aplikacji Qvantum nacisnąć przycisk ustawień.

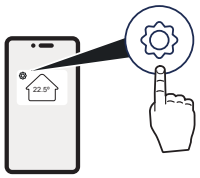

2. Nacisnąć przycisk **Dodatkowe urządzenia**.

   Widok ten umożliwia zarządzanie już zainstalowanymi urządzeniami, a także dodawanie nowych urządzeń.
3. Nacisnąć przycisk **Dodaj urządzenia**.
4. Wybrać akcesorium.

Aplikacja poprowadzi przez procedurę instalacji akcesoriów.

# 7 PANEL UŻYTKOWNIKA

## Wprowadzenie

Urządzenie Qvantum QG jest wyposażone w przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy. Za pośrednictwem ekranu można uzyskać dostęp do najważniejszych ustawień oraz je dostosować.

Więcej ustawień dostępnych jest w aplikacji Qvantum .


> *WSKAZÓWKA*
>
> Wygląd ekranu może się różnić w zależności od wersji oprogramowania.

## Obsługa wyświetlacza

Używając przycisków strzałek (1) po bokach ekranu, można uzyskać dostęp do kolejnych zakładek wyświetlacza.

W przypadku widoku ekranu z regulacją nastaw, należy używać suwaka (2) na dole ekranu, aby dostosować wartość zadaną.

Jeśli aktywowany jest alarm, jest on wyświetlany za pomocą symbolu ostrzegawczego (3) u góry strony.

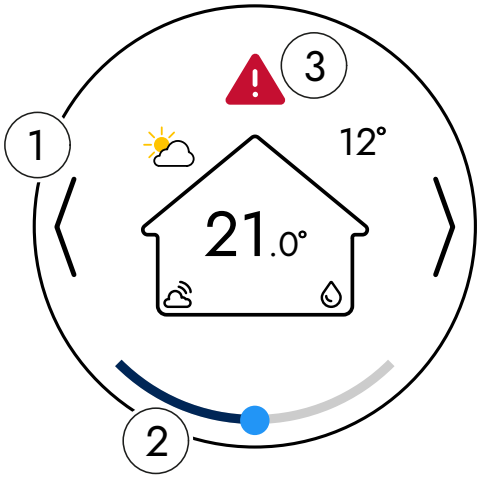


Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści na ekranach, które zawierają wiele wierszy z informacjami, należy przesuwać ekran w górę i w dół lub użyć przycisków strzałek.


## Wskazania

Różne wskaźniki służą do przekazywania użytkownikowi informacji o stanie urządzenia.

Obszar w środkowej części u góry ekranu pokazuje, czy występują jakiekolwiek aktywne zakłócenia w działaniu.

W lewym dolnym rogu symbolu domu znajdują się informacje związane z łącznością.

W prawym dolnym rogu symbolu domu pokazano, jakie zapotrzebowanie jest priorytetem dla urządzenia.

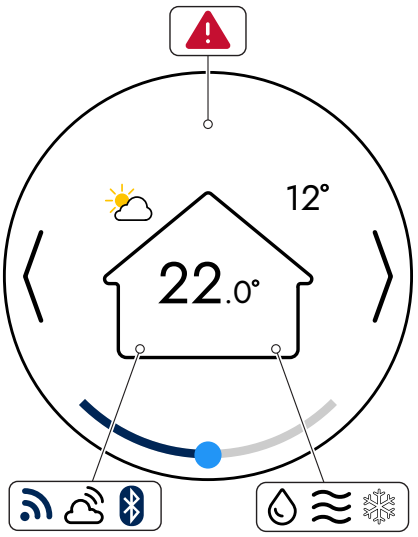




Powiadomienie o aktywnym alarmie.



Siła sygnału Wi-Fi. Symbol jest wyświetlany przed połączeniem urządzenia z siecią.



Produkt jest połączony z siecią.



Nawiązano połączenie Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Qvantum.



Produkcja ciepłej wody użytkowej jest aktywna.



Ogrzewanie jest aktywne.



Chłodzenie jest aktywne.


12° Aktualna temperatura powietrza zewnętrznego



Wskaźnik pogody.

## Temperatura wewnętrzna

Temperaturę wewnętrzną można modyfikować w widoku **Ekran główny** wyświetlacza.

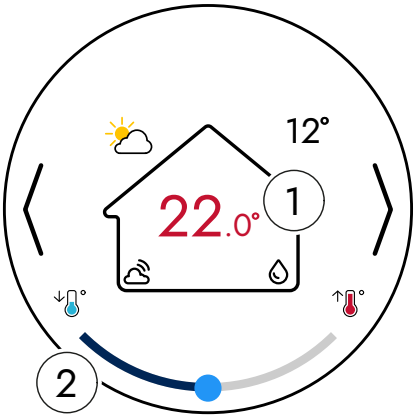


1. Pożądana lub rzeczywista temperatura wewnętrzna. Jeśli czujnik temperatury wewnętrznej jest ustawiony jako czujnik sterujący, podczas zmiany ustawienia wartość wewnątrz budynku jest wyświetlana w kolorze czerwonym.

2. Suwak do regulacji temperatury wewnętrznej. Nacisnąć ikonę domu, aby wyświetlić suwak.

Podczas regulacji temperatury wyświetlana wartość temperatury pomieszczeń to wartość zadana. Po chwili od zakończenia regulacji wartość wyświetlana w ikonie domu będzie obrazowała rzeczywistą temperaturę pomieszczenia.

> **WSKAZÓWKA**
>
> Jeżeli w budynku nie ma czujnika temperatury wewnętrznej, pokazywana wartość wewnątrz pomieszczenia to przesunięcie krzywej grzewczej.

## Kontrola temperatury

Sposób kontrolowania temperatury w budynku zależy od tego, czy do regulacji wykorzystywany jest czujnik temperatury wewnętrznej czy zewnętrznej. Jeśli czujnik temperatury wewnętrznej nie jest zainstalowany lub jest używany tylko do odczytu wartości, temperatura w budynku jest kontrolowana za pomocą wybranej krzywej grzewczej.

Wybrać czujnik sterujący w widoku **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Kontrola temperatury**.

### *Czujnik temperatury wewnętrznej*

Jeśli czujnik temperatury wewnętrznej jest aktywowany jako czujnik sterujący, urządzenie porównuje rzeczywistą i żądaną temperaturę wewnętrzną w celu dostosowania temperatury linii zasilającej.


### *Krzywa grzewcza*

> **WSKAZÓWKA**
>
> Ręcznego ustawienia lub wyboru krzywej grzewczej dokonuje się podczas konfiguracji produktu w trakcie instalacji.

Jeśli nie ma czujnika temperatury wewnętrznej lub nie jest on ustawiony jako czujnik sterujący, temperatura w budynku jest kontrolowana przez krzywą grzewczą. Krzywa grzewcza jest używana do obliczania wymaganej temperatury linii zasilającej przy różnych temperaturach zewnętrznych.

Podczas regulacji temperatury wewnętrznej przesunięcie krzywej grzewczej wykonuje się równolegle w dół lub w górę, aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę linii zasilającej przy danej temperaturze zewnętrznej. Wartość wewnątrz budynku w widoku **Ekran główny** pokazuje, czy przesunięcie krzywej jest wykonywane w górę czy w dół i o ile kroków.

Poniższy diagram przedstawia krzywą grzewczą dla budynku wyposażonego w instalację grzejnikową oraz wpływ zmiany przesunięcia na krzywą.

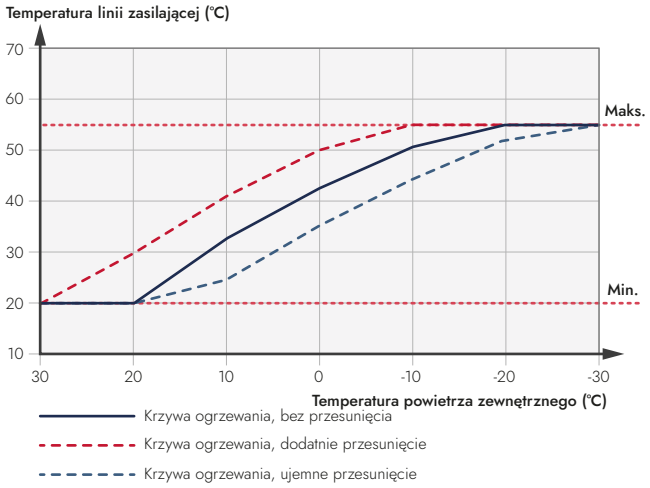


### *Krzywa chłodzenia*


Funkcję chłodzenia należy skonfigurować w przewodniku uruchomienia w aplikacji Qvantum .

Jeśli produkt realizuje priorytet chłodzenia, korzysta z wybranej krzywej chłodzenia. Na podstawie krzywej produkt oblicza wymaganą temperaturę linii zasilania przy różnych temperaturach zewnętrznych.

Wysoki numer krzywej zapewnia szybszą reakcję na zapotrzebowanie na chłodzenie niż niski numer krzywej.


W razie wprowadzenia wartości przesunięcia krzywej chłodzenia, produkt przesunie krzywą w górę lub w dół. Przesunięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę linii zasilającej przy danej temperaturze zewnętrznej.

Wykres przedstawia wysokie i niskie krzywe chłodzenia. Pokazuje również, jak przesunięcie wpływa na wysoką krzywą.

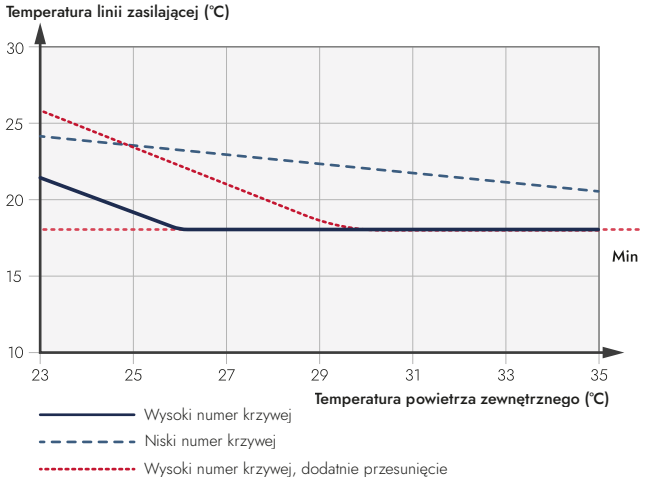

## Ciepła woda użytkowa


Ekran ciepłej wody użytkowej służy do podglądu informacji o produkcji ciepłej wody, a także do regulacji wydajności ciepłej wody.

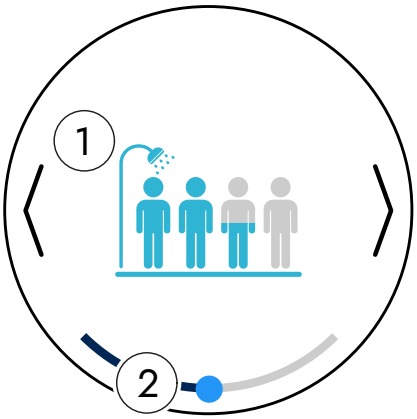


1. Wskaźnik informujący o ilości pozostałej ciepłej wody. Liczba znaczników zależy od żądanej wydajności ciepłej wody. Po osiągnięciu ustawionej temperatury wszystkie znaczniki podświetlone są w kolorze niebieskim.
2. Suwak umożliwiający regulację wydajności ciepłej wody.

## Komfort i harmonogramy

Ekran komfortu i harmonogramów służy do aktywacji i sterowania funkcjami, które zaspokajają potrzeby wykraczające poza domyślne tryby pracy pompy ciepła.

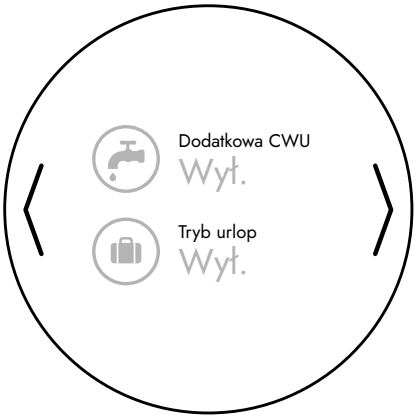


**Dodatkowa CWU** Zwiększa docelową temperaturę ciepłej wody użytkowej. Aby osiągnąć docelową temperaturę, sprężarka może pracować z maksymalną wydajnością. Umożliwia to jak najszybsze ładowanie zbiornika akumulacyjnego.

W porównaniu z normalną pracą sprężarka może nadawać wyższy priorytet przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, gdy jednocześnie aktywne jest więcej niż jedno zapotrzebowanie na komfort.

*UWAGA*


Jeśli system nie osiągnie docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej w ramach limitu czasu pracy wyłącznie ze sprężarką, uruchamia się dogrzewacz zanurzeniowy.

**Tryb urlop** to funkcja harmonogramu, która jest przydatna w razie dłuższej nieobecności w domu. Po włączeniu trybu urlopowego pompa ciepła obniża temperaturę pomieszczeń i produkcję ciepłej wody użytkowej.

## Harmonogram

Użyć **Harmonogram** w aplikacji Qvantum, aby ustawić czasy pracy dla różnych funkcji produktu. Przykład: ustaw tymczasowe zwiększenie produkcji ciepłej wody użytkowej w godzinach porannych w dni robocze.

Przejść do **Ustawienia** > **Harmonogram**, aby zarządzać harmonogramami.

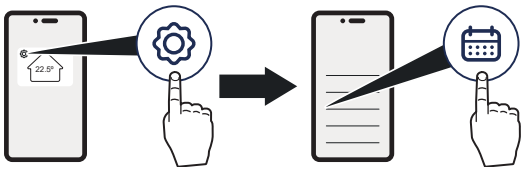


Aby utworzyć harmonogram, należy użyć funkcji **Utwórz konfigurację** i funkcji **Utwórz blok**.

Użyć **Utwórz konfigurację**, aby zadeklarować akcję lub czynności, które produkt musi wykonać. Przypisać nazwę i kolor podczas tworzenia **Konfiguracja**.

Użyć **Utwórz blok**, aby zadeklarować czas, w którym produkt musi wykonać działanie.

Poniższy harmonogram obejmuje dni i godziny dla zielonego **Konfiguracja** i niebieskiego **Konfiguracja**.

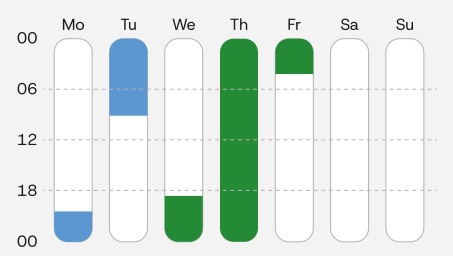


## Ustawienia

Strona **Ustawienia** zawiera kilka zakładek, które służą do wyświetlania informacji o produkcie, zmiany ustawień wyświetlacza i do konfiguracji działania produktu.

| Ustawienia | Informacje o urządzeniu | Open source | |
|---|---|---|---|
| | Poprzednie alarmy | | |
| | Język | | |
| | Zestawienie energetyczne | | |
| | Funkcje serwisowe | Aktualizacja oprogr. | |
| | Zaawansowane | Odpowietrz układ | |
| | | Przegląd systemu | |
| | | Zdalny serwis | |
| | | Ster. nadrzędne | |
| | | Tryb pracy | |
| | | Kontrola temperatury | |
| | | CWU | |
| | | Łączność | Zew. Modbus |
| | | Restart ekranu | Dopuść wsparcie Qvantum |
| | Zamknij | | |

## Informacje o urządzeniu

Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące produktu, takie jak dane identyfikacyjne, wersje oprogramowania i dane Wi-Fi.

## *Open-source*

Ta zakładka zawiera link do strony internetowej, gdzie znajduje się lista wszystkich licencji open-source, które są używane w panelu użytkownika.

## Poprzednie alarmy

W tej zakładce zapisane są wszystkie dotychczasowe alarmy zgłoszone przez urządzenie.

## Język

Zakładka służy do ustawiania preferowanego języka panelu użytkownika.

## Zestawienie energetyczne

Na stronie **Zestawienie energetyczne** przedstawione jest zestawienie energetyczne.

Przedstawia zużycie energii elektrycznej (kWh) przez sprężarkę i dogrzewacz elektryczny.

Przedstawia wyprodukowaną energię (kWh) na ciepłą wodę użytkową, ogrzewanie pomieszczeń oraz chłodzenie.

Wyświetlane są wartości dla bieżącego oraz poprzedniego dnia, miesiąca i roku.

Wartości całkowite są dostępne wyłącznie w przypadku połączonych kategorii energetycznych.

### *UWAGA*

Dane dotyczące zużycia energii mają charakter wyłącznie informacyjny.

Nie należy wykorzystywać tych danych do oficjalnych pomiarów zużycia energii ani do celów rozliczeniowych.

| KATEGORIA ENERGETYCZNA |
|---|
| Zużycie energii przez sprężarkę (kWh) |
| Zużycie energii przez dogrzewacz elektryczny (kWh) |
| **Całkowite zużycie energii elektrycznej (kWh)** |
| Wyprodukowana energia, ciepła woda użytkowa (kWh) |
| Wyprodukowana energia, ogrzewanie pomieszczeń (kWh) |
| Wyprodukowana energia, chłodzenie (kWh) |
| **Całkowita wyprodukowana energia (kWh)** |

## Funkcje serwisowe

### *Aktualizacja oprogr.*

Ta strona pokazuje, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania głównej płyty sterującej (UF1). Jeśli dostępna jest nowsza wersja, nacisnąć przycisk **Aktualizuj**, aby zaktualizować oprogramowanie.

### *Odpowietrz układ*

Ta zakładka służy do tymczasowego wyłączenia pompy nośnika grzewczego przed odpowietrzaniem obiegu nośnika.

Nacisnąć przycisk **Wyłącz pompę**, aby zatrzymać pompę nośnika grzewczego.

Po usunięciu powietrza z obiegu nacisnąć przycisk **Włącz pompę**, aby ponownie uruchomić pompę nośnika grzewczego.

Jeśli przycisk **Włącz pompę** nie zostanie naciśnięty, pompa nośnika automatycznie uruchomi się ponownie po trzech godzinach.


## *Przegląd systemu*

Zakładka **Przegląd systemu** przedstawia informacje dotyczące działania urządzenia.

W celu przełączania się między widokiem modułu hydraulicznego a modułem pompy ciepła, nacisnąć przycisk **Przełącz** .

Wyjście z widoku **Przegląd systemu** następuje po naciśnięciu przycisku **Wstecz** .


### Moduł hydrauliczny

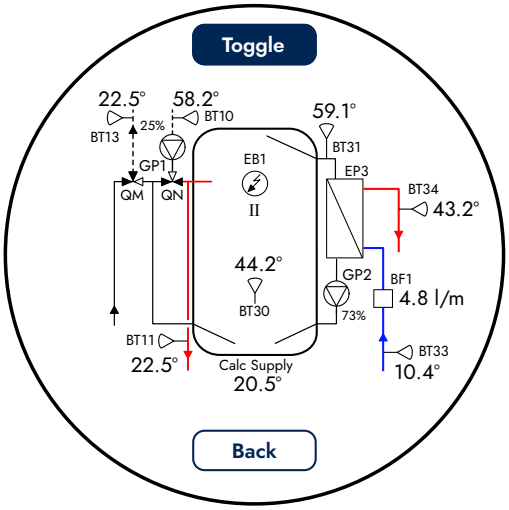


| ID | OPIS |
|---|---|
| EB1 | Dogrzewacz elektryczny |
| EP3[1] | Płytowy wymiennik ciepła |
| Obl. zasilanie | Żądana temperatura linii zasilającej |
| BF1 | Czujnik przepływu |
| BT10 | Temperatura, skraplacz wylot |
| BT11 | Temperatura, linia zasilająca |
| BT13 | Temperatura, skraplacz wlot |
| BT30 | Temperatura, zbiornik akumulacyjny |
| BT31 | Temperatura, wymiennik higieniczny wlot |
| BT33 | Temperatura, zimna woda |
| BT34 | Temperatura, ciepła woda |
| GP1 | Pompa obiegowa, obieg nośnika |
| GP2 | Pompa ładująca, ciepła woda użytkowa |
| QM | Zawór przełączający |
| QN | Zawór mieszający |

1 Oznaczenie nie jest wyświetlane w panelu użytkownika.

## Moduł sprężarkowy

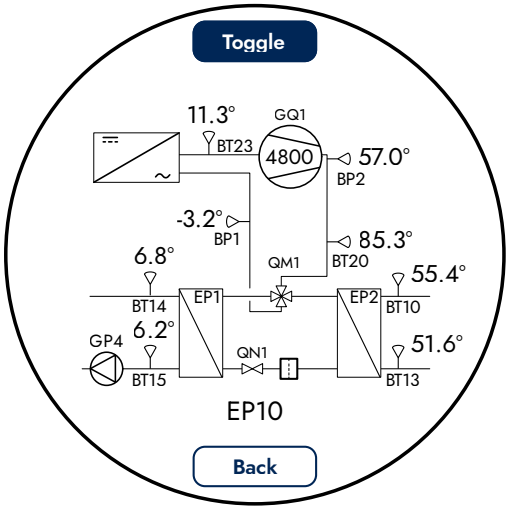


| ID | OPIS |
|---|---|
| GQ1 | Sprężarka |
| EP1 | Parownik |
| EP2 | Skraplacz |
| EP10 | Moduł sprężarkowy 1 |
| BP1 | Przetwornik ciśnienia, ssanie |
| BP2 | Przetwornik ciśnienia, tłoczenie |
| BT10 | Temperatura, skraplacz wylot |
| BT13 | Temperatura, skraplacz wlot |
| BT14 | Temperatura, dolne źródło wlot |
| BT15 | Temperatura, dolne źródło wylot |
| BT20 | Temperatura, linia tłoczenia |
| BT23 | Temperatura, linia ssania |
| QM1 | Zawór czterodrogowy |
| QN1 | Zawór rozprężny |

### *Nadpisywanie*

Ta strona pokazuje informacje o blokadach, które obecnie ograniczają funkcjonalność produktu.

### *Zdalny serwis*

Funkcja ta umożliwia technikowi przeprowadzenie zdalnej diagnostyki lub aktualizacji ustawień. Technik musi poprosić o dostęp za pośrednictwem aplikacji Qvantum.

Użyj tej funkcji do wygenerowania kodu zdalnego serwisu oraz do udzielenia lub odmowy dostępu technikowi.

## Zaawansowane

### *Tryb pracy*

W zakładce **Tryb pracy** można ustawić żądane priorytety. Główne ustawienia pozwalają użytkownikowi wybierać między trybem automatycznym, trybem ręcznym i trybem, w którym dozwolony jest tylko dogrzewacz pomocniczy.

**Auto**

Gdy tryb pracy jest ustawiony na **Auto**, urządzenie automatycznie przełącza się między ogrzewaniem a produkcją ciepłej wody użytkowej, w zależności od aktualnego zapotrzebowania. W trybie **Auto** dogrzewacz pomocniczy jest włączany, jeśli to konieczne.

**Ręczny**

Gdy tryb pracy jest ustawiony na **Ręczny**, możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie ogrzewania i użytkownik może wybrać włączenie lub wyłączenie produkcji ciepłej wody użytkowej.

Tryb **Ręczny** pozwala użytkownikowi na włączenie lub wyłączenie dogrzewacza pomocniczego. Jeśli dogrzewacz pomocniczy jest wyłączony, nadal posiada on możliwość produkcji ciepłej wody użytkowej i funkcje ochronne urządzenia.

**Tylko dogrzewacz pomocniczy**

Ten tryb pracy ogranicza działanie urządzenia wyłącznie do dogrzewacza pomocniczego.

### *Kontrola temperatury*

Na tej stronie znajdują się opcje związane z kontrolą temperatury wewnętrznej.

Użyć listy rozwijanej, aby wybrać czujnik sterujący temperaturą w pomieszczeniu. Wybrać między czujnikiem temperatury wewnętrznej (BT2) a czujnikiem temperatury zewnętrznej (BT1).

Jeśli z urządzeniem zainstalowany jest Qvantum QT, można go ustawić jako czujnik sterujący.

**Kompensacja:**


Funkcja kompensacji jest dostępna tylko wtedy, gdy czujnik temperatury wewnętrznej jest ustawiony jako czujnik sterujący. Kompensację można ustawić na poziomie: **Minimalna**, **Normalna** lub **Maksymalna**.

Kompensacja kontroluje czas reakcji, gdy zostanie wykryta istotna różnica między rzeczywistą a docelową temperaturą wewnętrzną. Jeśli kompensacja jest ustawiona na poziomie **Maksymalna**, czas reakcji jest szybszy. Jeśli kompensacja jest ustawiona na **Minimalna**, czas reakcji jest wolniejszy.

> ***WSKAZÓWKA***
>
> W przypadku budynków z dużymi stratami ciepła, np. starszych domów ze słabą izolacją, zaleca się ustawienie wyższej kompensacji.

## *CWU*

Na tej stronie znajdują się ustawienia umożliwiające sterowanie produkcją ciepłej wody użytkowej.

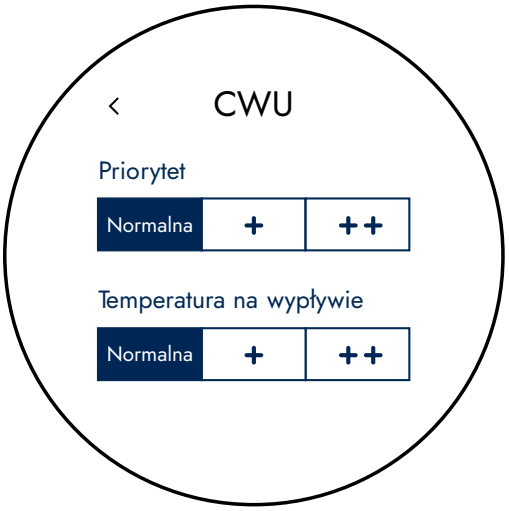


**Priorytet**

Produkt zapewnia ogrzewanie, chłodzenie lub ciepłą wodę użytkową w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Priorytet czas jest okresem, w którym produkt realizuje to zapotrzebowanie, nie przełączając się na inną funkcję.

Jeśli aktywne jest więcej niż jedno żądanie komfortu, produkt przełącza się między aktywnymi żądaniami. Zmiana trwa do momentu, gdy jedno zapotrzebowanie zostanie zrealizowane.

Zwiększyć ustawienie Priorytet pozwalające na dłuższe utrzymanie produktu w trybie ciepłej wody użytkowej, gdy aktywne jest więcej niż jedno zapotrzebowanie.

**Temperatura na wypływie**

Ustawienie Temperatura na wypływie zmienia docelową temperaturę ciepłej wody użytkowej. Zwiększyć ustawienie w celu zwiększenia docelowej temperatury.

## *Łączność*

### Zew. Modbus

Ta strona zawiera informacje dotyczące łączności Modbus.

**Zew. Modbus** należy skonfigurować za pomocą aplikacji Qvantum.

### Dopuść wsparcie Qvantum

Funkcja ta udziela przedstawicielowi serwisu firmy Qvantum zdalny dostęp do urządzenia w celu rozwiązywania problemów.

## *Restart ekranu*

Użycie **Ustawienia** > **Zaawansowane** > **Restart ekranu** powoduje ponowne uruchomienie wyświetlacza.

## Wyłączanie urządzenia

Użycie **Ustawienia** > **Zamknij** powoduje wyłączenie urządzenia.

# 8 SERWIS

## Ogólne

**UWAGA**

Konserwacja i serwisowanie mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę na temat danej czynności.

## Zdalny serwis

W tym punkcie wyjaśniono, w jaki sposób właściciel domu i instalator uruchamiają zdalny dostęp do produktu w celu serwisowania i rozwiązywania problemów.

Właściciel domu musi zatwierdzić zdalny dostęp, zanim instalator lub technik serwisowy będzie mógł połączyć się z produktem.

Zdalna usługa umożliwia technikowi rozwiązywanie problemów lub aktualizowanie ustawień bez wizyty na miejscu. Dostęp jest przyznawany za pośrednictwem aplikacji Qvantum lub panelu użytkownika. Zdalny dostęp jest ograniczony czasowo i automatycznie wygasa po pewnym czasie.

1. Instalator otwiera aplikację Qvantum i zwraca się do właściciela domu o podanie kodu usługi.

   Przejść do:**Zdalny serwis**.
2. Właściciel domu generuje zdalny kod usługi.
   a) Za pośrednictwem aplikacji: **Menu** > **Zdalny serwis** .
   b) Za pośrednictwem panelu użytkownika:**Ustawienia** > **Funkcje serwisowe** > **Zdalny serwis**.

   **WSKAZÓWKA**

   Dzięki aplikacji właściciel domu może zobaczyć, którzy technicy mają zdalny dostęp i może cofnąć dostęp poszczególnych techników.
3. Właściciel domu podaje kod instalatorowi.
4. Instalator wprowadza kod w aplikacji.
5. Właściciel domu udziela dostępu za pośrednictwem aplikacji lub panelu produktu.

Instalator otrzymuje zdalny dostęp do produktu. Właściciel domu jest powiadamiany, że zdalny dostęp jest aktywny.

## Konserwacja

**UWAGA**

Użytkownik końcowy musi zostać poinformowany o koniecznych czynnościach konserwacyjnych.

## Regularne sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa

Sprawdzenie zaworu poprzez jego otwarcie usuwa osady, co zapewnia prawidłowe działanie zaworu.


Zawór bezpieczeństwa instalacji ciepłej wody (FL1) należy sprawdzać mniej więcej raz w roku.

**UWAGA**

Nie należy sprawdzać zaworu bezpieczeństwa obiegu nośnika (FL2).

**UWAGA**

Gdy zawór jest otwarty, woda wypływa z rury odprowadzającej.

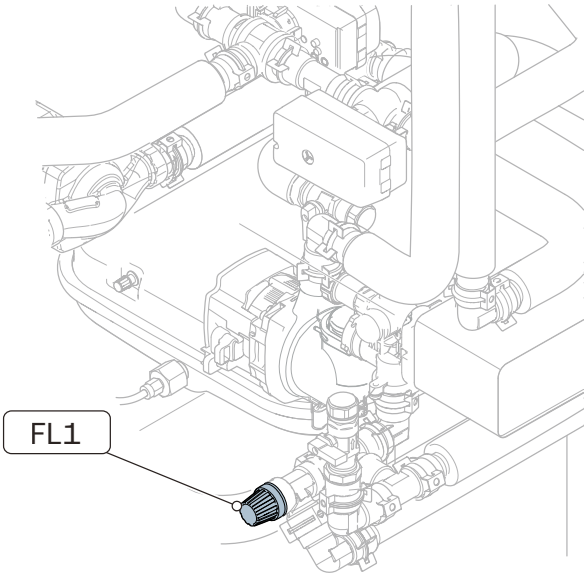



## Filtrozawór kulowy


Filtrozawory kulowe powinny być regularnie czyszczone, aby zapobiec zatykaniu.

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrozaworów kulowych należy wyłączyć urządzenie.


1. Zamknąć filtrozawór kulowy

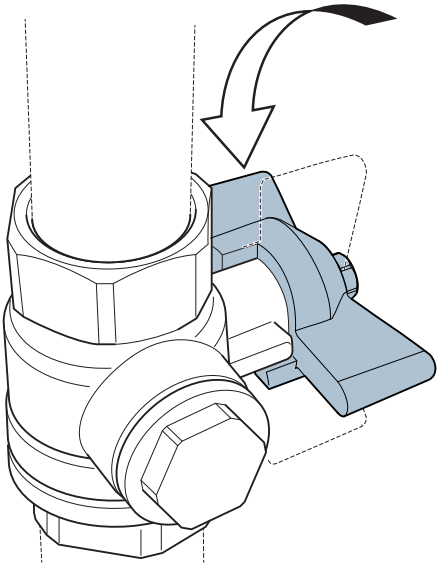


2. Zdjąć nakrętkę kołpakową.

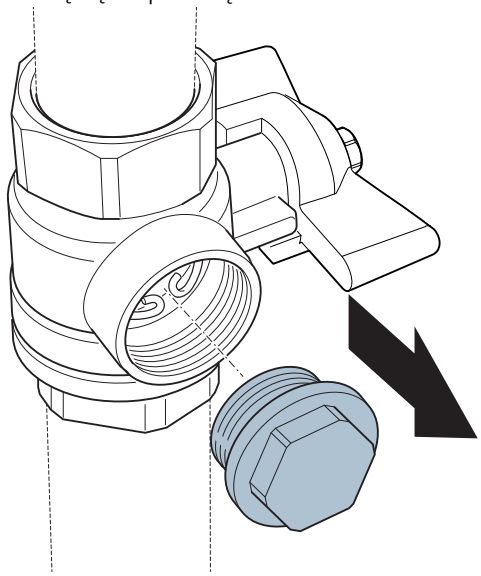

3. Zdjąć pierścień blokujący.

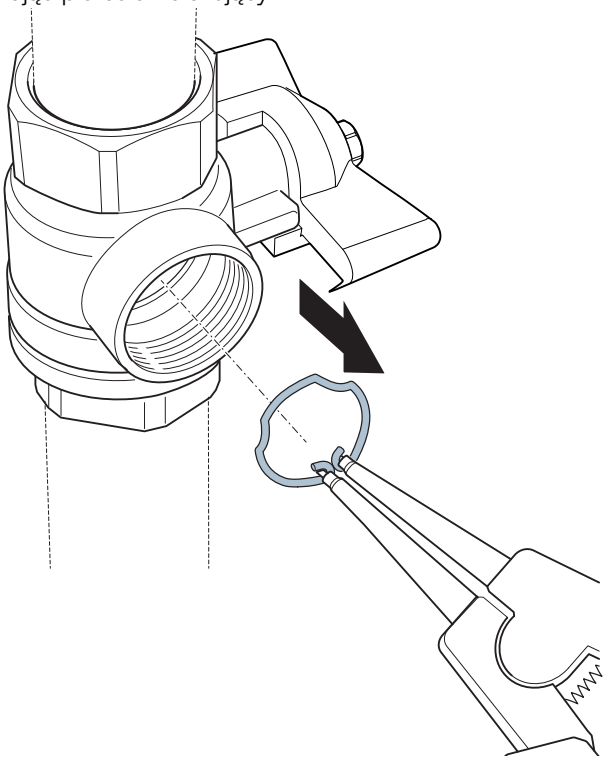

4. Wyjąć filtr.

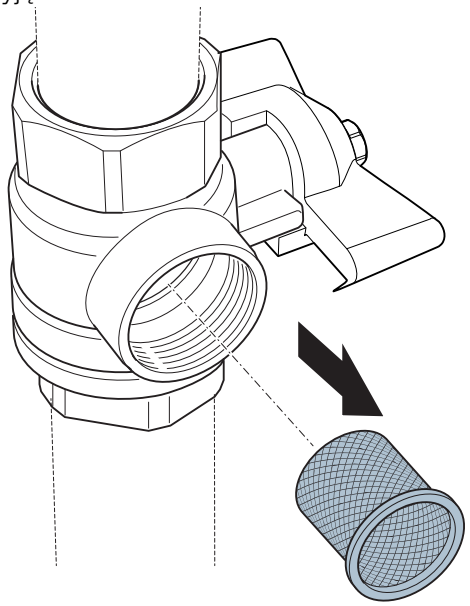

5. Wyczyścić filtr.

Po wyczyszczeniu filtra należy ponownie złożyć filtrozawór kulowy i otworzyć go przed włączeniem urządzenia.

**UWAGA**

Podczas ponownego składania filtrozaworu kulowego należy upewnić się, że pierścień blokujący znajduje się w prawidłowej pozycji.

# 9 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

## Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów

Jeśli system nie informuje o aktywnej usterce, przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów należy sprawdzić następujące elementy:

**⚠ *OSTRZEŻENIE***

Przed otwarciem pokryw mocowanych śrubami odłączyć zasilanie elektryczne za pomocą wyłącznika odcinającego. Czynności te musi wykonać lub nadzorować wykwalifikowany elektryk.

- Zasilanie.
- Bezpieczniki – główny i poszczególnych obwodów budynku.
- Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).
- Bezpieczniki wewnętrzne (*F01–F08*).
- Ogranicznik temperatury (*FQ10*).

## Niska temperatura pomieszczeń podczas ogrzewania

**Po włączeniu funkcji ogrzewania temperatura pomieszczeń jest zbyt niska**

**Zamknięte zawory termostatyczne**

- Upewnić się, że zawory termostatyczne są całkowicie otwarte. Należy pamiętać, że poszczególne termostaty można ustawić na niższe wartości, jeśli temperatura w określonym pomieszczeniu ma być niższa niż ustawiona w pompie ciepła temperatura docelowa.

**Nieprawidłowy tryb pracy**

- Jeśli tryb pracy **Automatyczny** jest aktywny, ustawić wyższą wartość nastawy **Temp. zakończenia ogrzewania**.
- Jeśli tryb pracy **Ręczny** jest aktywny, wybrać **Ogrzewanie**.
  a) Jeśli wybór **Ogrzewanie** jest niewystarczający, włączyć nastawę **Dozwolenie pracy dogrzewacza**.

**Zbyt niska nastawa docelowa automatycznego sterowania ogrzewaniem**

- Ustawić wyższą wartość przesunięcia krzywej grzewczej.
  a) Jeśli temperatura pomieszczeń jest zbyt niska przy niskiej temperaturze zewnętrznej, zwiększyć nastawę **Krzywa grzewcza** o jeden krok.

**Tryb poza domem jest aktywny**

- Wyłączyć **Tryb poza domem**.

**Zatrzymanie pracy pompy (pomp) nośnika grzewczego.**

- Sprawdzić ustawienia prędkości pomp obiegowych.

**Zapowietrzenie obiegu nośnika**

- Odpowietrzyć obieg nośnika.

**Zawór odcinający dopływ nośnika grzewczego jest zamknięty**

- Otworzyć zawór odcinający dopływ nośnika grzewczego.

**Dozwolenie pracy dogrzewacza ustawienie jest wyłączone**

- Użyć aplikacji Qvantum i ustawić **Dozwolenie pracy dogrzewacza** na **Tak**.

**Zbyt niska wartość ustawiona dla Temp. dozwolenia pracy dogrzewacza**

- Użyć aplikacji Qvantum i zwiększyć nastawę dla **Temp. dozwolenia pracy dogrzewacza**.

**Zablokowany filtrozawór kulowy**

- Wyczyścić filtrozawór kulowy podłączony do linii powrotnej obiegu nośnika.

**Zawór przełączający w nieprawidłowej pozycji**

- Sprawdzić działanie zaworu przełączającego.
- Sprawdzić sygnał sterujący siłownikiem z płyty głównej (UF1).

## Wysoka temperatura pomieszczeń podczas ogrzewania

**Po włączeniu funkcji ogrzewania temperatura pomieszczeń jest zbyt wysoka**

**Zbyt wysoka nastawa automatycznej kontroli ogrzewania**

- Ustawić niższą wartość przesunięcia krzywej grzewczej.
  a) Jeśli temperatura pomieszczeń jest zbyt wysoka przy niskiej temperaturze zewnętrznej, zmniejszyć ustawienie **Krzywa grzewcza** o jeden krok.

**Nieprawidłowo umiejscowiony czujnik temperatury wewnętrznej**

- Jeżeli czujnik temperatury wewnętrznej jest ustawiony jako czujnik sterujący, należy upewnić się, że jest on umiejscowiony w taki sposób, aby możliwy był prawidłowy odczyt temperatury.

## Niska temperatura pomieszczeń podczas chłodzenia

**Zbyt niska temperatura pomieszczeń, gdy aktywna jest funkcja chłodzenia**

**Zbyt wysoka nastawa automatycznej kontroli chłodzenia**

- Ustawić wyższą wartość przesunięcia krzywej chłodzenia.
  a) Jeśli temperatura pomieszczeń jest za niska tylko przy niskiej temperaturze zewnętrznej, zwiększyć nastawę **Krzywa chłodzenia**o jeden punkt.

**Chłodzenie jest sterowane przez sygnały zewnętrzne**

- Sprawdzić regulatory zewnętrzne.

## Niewystarczająca produkcja ciepłej wody

**Brak ciepłej wody użytkowej**

**Zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest tymczasowo wyższe niż podczas normalnego użytkowania**

- Tymczasowe zwiększenie produkcji ciepłej wody poprzez ustawienie **Dodatkowa CWU.**

**Zbyt niska temperatura docelowa produkcji ciepłej wody**

- W widoku **Ciepła woda użytkowa** istnieje możliwość zwiększenia wydajności produkcji ciepłej wody.

**Wadliwa instalacja rurowa**

- Upewnić się, że rury instalacji ciepłej i zimnej wody są zainstalowane prawidłowo.

**Zewnętrzny zawór mieszający ma zbyt niskie ustawienie**

- Jeżeli występuje zewnętrzny zawór mieszający, sprawdzić czy został właściwie ustawiony.

**Zwiększone zużycie ciepłej wody**

- Odczekać, aż ciepła woda użytkowa osiągnie wystarczającą temperaturę. Produkcję ciepłej wody można tymczasowo zintensyfikować, aktywując tryb pracy **Dodatkowa CWU**

# Wysoka temperatura pomieszczenia podczas chłodzenia

**Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia, gdy aktywna jest funkcja chłodzenia**

**Zamknięte zawory termostatyczne**

- Jeżeli termostaty występują, należy upewnić się, że są całkowicie otwarte.

**Nieprawidłowy tryb pracy**

- Jeśli tryb pracy **Automatyczny** jest aktywny, ustawić niższą wartość ustawienia **Temp. rozpoczęcia chłodzenia**.
- Jeśli tryb pracy **Ręczny** jest aktywny, wybrać **Chłodzenie**.
  a) Jeśli wybór **Chłodzenie** jest niewystarczający, włączyć ustawienie **Dozwolenie pracy dogrzewacza**.

**Zbyt niska nastawa docelowa automatycznego sterowania chłodzeniem**

- Ustawić niższą wartość przesunięcia krzywej chłodzenia.
  a) Jeśli temperatura pomieszczeń jest zbyt wysoka przy niskiej temperaturze zewnętrznej, zmniejszyć ustawienie **Krzywa chłodzenia** o jeden krok.

**Tryb urlop jest aktywny**

- Wyłączyć **Tryb urlop**.

**Pompa obiegowa chłodzenia zatrzymała się**

- Sprawdzić ustawienia prędkości pompy obiegowej

# Niskie ciśnienie systemu

**Niewystarczająca ilość wody w systemie grzewczym**

1. Odpowietrzyć obieg nośnika.
2. Uzupełnić wodę w obiegu nośnika.

# Sprężarka nie uruchamia się

**Aktywowany alarm**

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na wyświetlaczu lub w Qvantum.

**Żadne zapotrzebowanie komfortu nie jest aktywne**

- Nie jest wymagane ogrzewanie, chłodzenie ani produkcja ciepłej wody.

**Sprężarka nie może zostać uruchomiona ze względu na ograniczenia temperaturowe**


- Odczekać, aż pompa ciepła osiągnie zakres temperatury roboczej.

**Od ostatniego uruchomienia sprężarki minęło zbyt mało czasu**

- Odczekać co najmniej 30 minut.
  a) Sprawdzić, czy sprężarka uruchomiła się.

# 10SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Wymiary i wytyczne instalacji

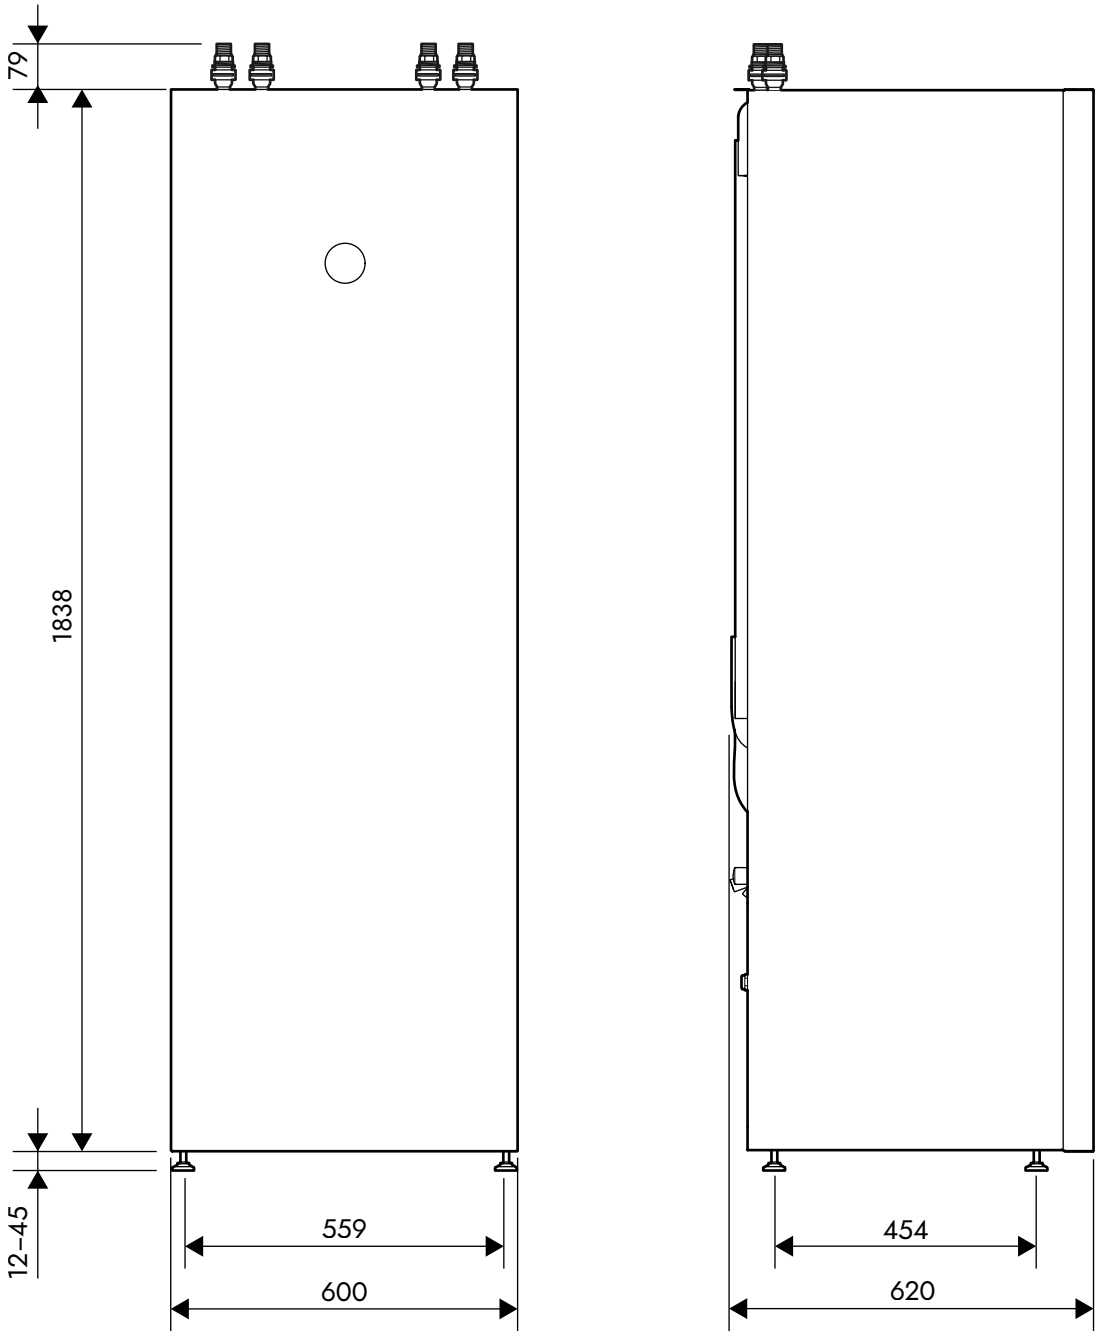

# Dane techniczne


| MODEL | | QG-7-P |
|---|---|---|
| **Efektywność energetyczna, klimat umiarkowany** | | |
| Klasa efektywności produktu, ogrzewanie pomieszczeń, klimat umiarkowany 35 / 55°C | | A+++ / A+++ |
| Klasa efektywności systemu, ogrzewanie pomieszczeń, klimat umiarkowany 35 / 55°C | | A+++ / A+++ |
| Klasa efektywności, podgrzewanie ciepłej wody użytkowej / deklarowany profil obciążeń wody użytkowej | | A+ / XL |
| **Dane wyjściowe ErP (EN14825)** | | |
| Nominalna moc grzewcza ($P_{designh}$), 35°C / 55°C | kW | 6 / 6 |
| SCOP, klimat zimny 35°C / 55°C | | 5,10 / 3,97 |
| SCOP, klimat umiarkowany 35°C / 55°C | | 4,96 / 3,97 |
| SCOP, klimat ciepły 35°C / 55°C | | 5,05 / 4,05 |
| **Dane dotyczące chłodzenia** | | |
| Wydajność, chłodzenie aktywne[1] | kW | 1,75 – 5,6 |
| EER, chłodzenie aktywne[1] | | 2,87 – 3,77 |
| **Obieg chłodniczy** | | |
| Typ czynnika chłodniczego (GWP) | | R290 (0,02) |
| Ekwiwalent $CO_2$ | kg | 0,003 |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 152 |
| Wartość zadziałania presostatu wysokiego ciśnienia | MPa (bar) | 3,1 (31) |
| **Obieg nośnika ciepła** | | |
| Pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 175 |
| Ciśnienie otwarcia, zawór bezpieczeństwa | MPa (bar) | 0,3 (3) |
| Maksymalne ciśnienie, zbiornik akumulacyjny | MPa (bar) | 0,3 (3) |
| Maks. temperatura, zbiornik akumulacyjny[2] | °C | 90 |
| Minimalny przepływ | l/s | 0,08 |
| Nominalny przepływ | l/s | 0,18 |
| Zakres funkcjonowania | | 20 – 80 |
| **Obieg dolnego źródła** | | |
| Wewnętrzna objętość czynnika dolnego źródła | l | 3,99 |
| Zakres funkcjonowania (dolne źródło wlot) | °C | -20 – 40 |
| Minimalny przepływ, odwiert / pętla gruntowa | l/s | 0,17 |
| Minimalny przepływ, sieć | l/s | 0,08 |
| Nominalny przepływ | l/s | 0,35 |
| Min. / Maks. ciśnienie | MPa (bar) | 0 / 1 (10) |
| Min. temperatura wylotowa, z płynem niezamarzającym / bez płynu niezamarzającego | °C | -22 / 7 |
| **Ciepła woda użytkowa** | | |
| Objętość płytowego wymiennika ciepła | l | < 0,9 |
| Ciśnienie otwarcia, zawór bezpieczeństwa | MPa (bar) | 0,9 (9) |
| Ilość ciepłej wody użytkowej (40°C) $_{EN16147}$[3] | l | 255 |
| Maks. ilość ciepłej wody użytkowej (40°C) [3, 4] | l | 350 |
| **Dane elektryczne** | | |
| Napięcie znamionowe | V | 400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz |
| Maks. moc dogrzewacza zanurzeniowego | kW | 5.0 (1+2+2) |
| Zalecany bezpiecznik, 3×400V / 1×230V[5] | A | 20 / 35 |
| Minimalny bezpiecznik 3×400V / 1×230V[6] | A | 13 / 13 |
| Zalecany typ wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) | | B |
| Klasa obudowy | | IP 21 |
| Tryb pracy $_{EN60730}$ | | 1 |
| **Dane akustyczne** | | |
| Poziom mocy akustycznej, $(L_{W(A)})_{EN12102}$ | dB(A) | 39 |
| **Komunikacja** | | |
| WLAN, moc maksymalna 2,412 – 2,472 GHz | dBm | 15,46 |
| Bluetooth, moc maksymalna 2,402 – 2,480 GHz | dBm | 3,02 |
| **Wymiary przyłączy** | | |
| Obieg nośnika Ø | | G 3/4" |
| Zimna woda Ø | | G 3/4" |
| Ciepła woda Ø | | G 3/4" |
| Dolne źródło Ø | | G 3/4" |
| **Olej sprężarkowy** | | |
| Typ | | PAG VG60 |
| Objętość | ml | 250 |
| **Masa i wymiary** | | |

| MODEL | | QG-7-P |
|---|---|---|
| Masa, urządzenie puste / napełnione | kg | 207 / 382 |
| Masa z opakowaniem | kg | 217 |
| Masa, moduł sprężarki | kg | 53 |
| Waga, moduł chłodzeni pasywnego | kg | 23 |
| Sz x G x W[7] | mm | 600 x 620 x 1850 |
| Sz x G x W (z opakowaniem) | mm | 650 x 680 x 2010 |
| Wysokość przestrzeni serwisowej | mm | 1995 |
| **Różne** | | |
| Nr artykułu | | 1013700 |

1 S25/35 W7/12
2 Z wewnętrznym podgrzewaczem zanurzeniowym.
3 Przy przepływie 10 l/min i temperaturze napływającej zimnej wody 10 °C.
4 Gdy tryb pracy Dodatkowa CWU jest aktywny.
5 Minimalny wymagany rozmiar bezpiecznika dla nieograniczonej mocy dogrzewacza elektrycznego.
6 Ten rozmiar bezpiecznika ogranicza pracę dogrzewacza elektrycznego przy szczytowym obciążeniu sprężarki.
7 Wysokość z całkowicie wsuniętymi stopkami.

# Dane funkcjonalne

## Koperta pracy sprężarki

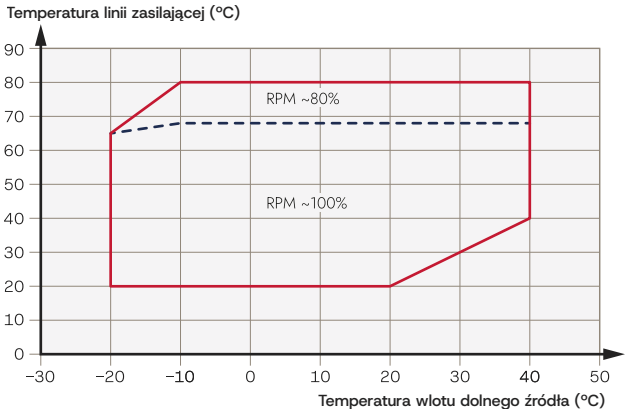



## Dane dotyczące chłodzenia

### *Wydajność chłodzenia pasywnego*


**Temperatura powrotu 21°C**

Wykresy pokazują wydajność chłodzenia przy nominalnych przepływach nośnika ciepła oraz medium dolnego źródła, przy temperaturze powrotu z obiegu nośnika ciepła wynoszącej 21°C.

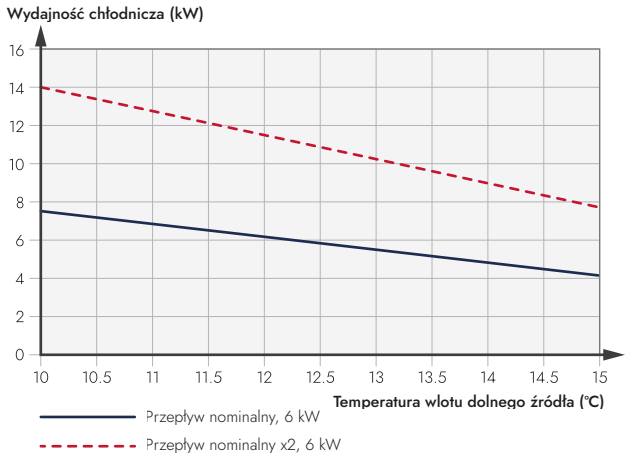


**Temperatura powrotu 23°C**

Wykresy pokazują wydajność chłodzenia przy nominalnych przepływach nośnika ciepła oraz medium dolnego źródła, przy temperaturze powrotu z obiegu nośnika wynoszącej 23°C.

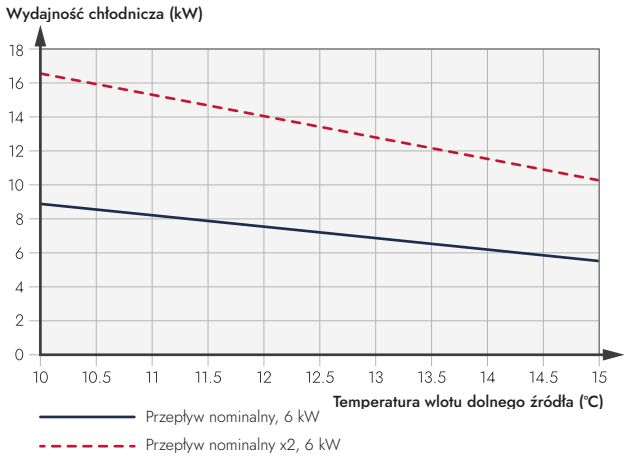



## Krzywe wysokości podnoszenia pompy


Wykresy pokazują dostępne ciśnienie w zależności od położenia zaworu mieszającego chłodzenia pasywnego (QN9).

**Zawór mieszający chłodzenia pasywnego całkowicie zamknięty**

Gdy zawór mieszający jest zamknięty, chłodzenie pasywne nie jest dostępne.

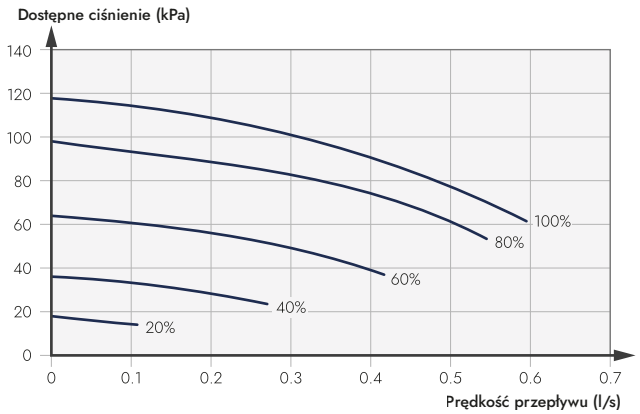

## Zawór mieszający chłodzenia pasywnego całkowicie otwarty

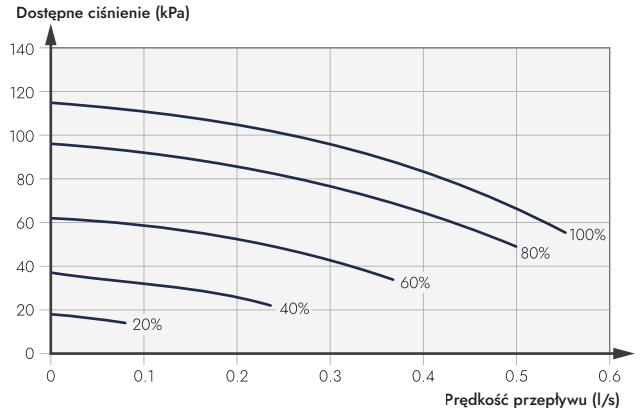

# Indeks


## A

Akcesoria 8

## D

Demontaż przedniej obudowy 8
Dostarczone komponenty 8

## H

Harmonogram 28

## I

Informacje środowiskowe 6
Instalacja elektryczna 15
    Dostęp
        Skrzynka elektryczna 15
    Ogranicznik temperatury 20
Instalacja rurowa 11
    Obieg dolnego źródła 13
    Obieg nośnika 12
    Zimna i ciepła woda użytkowa 13

## K

Komponenty
    Skrzynka elektryczna 10
        Bezpieczniki 16

## O

Obszar montażu
    Odległości montażowe 7
Odległości montażowe 7
Ogranicznik temperatury 20

## P

Panel użytkownika
    Ustawienia
        Funkcje serwisowe 29
Pojemność systemu 11
Połączenia elektryczne 16
    1×230V 17
    3×400V 17
    Czujniki 17
        Czujnik temperatury wewnętrznej 18
        Czujnik temperatury zewnętrznej 18
    Przyłącze zasilania 16
Przed instalacją
    Transport 7
Przyłącza rurowe 12
    Odległości i wymiary 12

## R

Rozwiązywanie problemów 34
    Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów 34

## S

Specyfikacja techniczna 36
    Dane techniczne 37
    Wymiary i wytyczne instalacji 36
Strefa montażu 7

## W

Ważne informacje
    Bezpieczeństwo 4
    Etykiety produktu 5
    Informacje środowiskowe 6
    Numer seryjny 6
Wyłączanie urządzenia 31

## Z

Zasada działania 11
Zdejmowanie przedniej obudowy
    Odłączanie wyświetlacza 8

Niniejsza publikacja przedstawia informacje obowiązujące w dniu upowszechnienia. Qvantum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Zastrzega się również możliwość wystąpienia błędów w druku.
©2026 Qvantum Energi AB

# Changing the way cities are heated.

Qvantum
Ji-te gatan 7, 265 38 Åstorp Sweden
qvantum.com

QCH PL 2633-B
1015434